


# Flexible Return / Built-in / Wall Mount Electric Fireplace

With Mounting Bracket Kit for Adjustable Installation

*Patented Flame Technology & Front  
Venting Design (No. 7236693)*

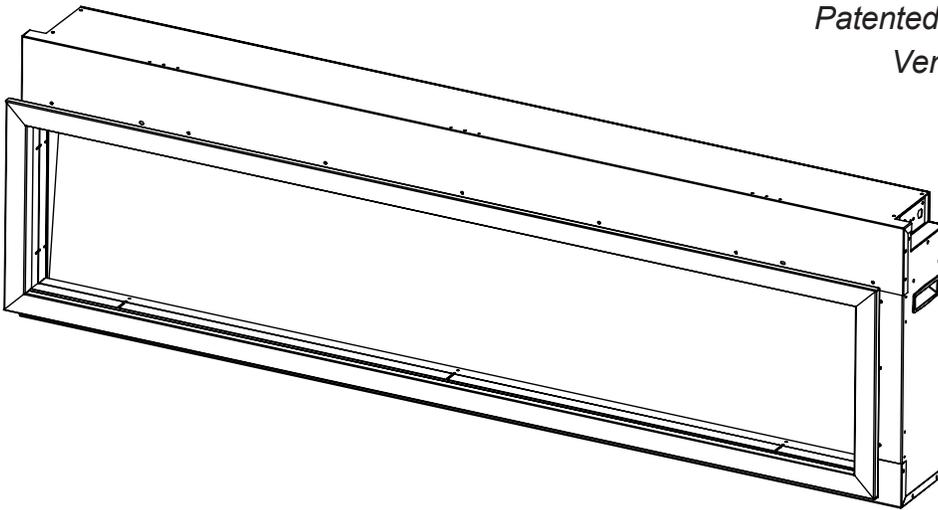

## Owner's Manual

Model Number	Item Number
KDY 50	EF-WM376
KDY 60	EF-WM377
KDY 72	EF-WM378
KDY 88	EF-WM379

*\* = Instruction/part applies to VB models only*



### **READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS**

Carefully read and review before assembling, installing, operating, or maintaining this product. Observe all safety instructions and information.

**FAILURE TO FOLLOW WARNINGS & OPERATIONAL INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL CAN RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY**

### **\*\*IMPORTANT NOTICE\*\***


For customer service & warranty issues, please contact: [customercare@jrhome.com](mailto:customercare@jrhome.com)

# Introduction

## **WARNING**

- **THIS APPLIANCE IS HOT WHEN OPERATED AND CAN CAUSE SEVERE BURNS IF CONTACTED.**
- Do not operate appliance before reading and understanding operating instructions. Failure to operate appliance according to operating instructions could cause fire or injury.
- Risk of burns. Power should be turned off and the appliance allowed to cool down before servicing. To disconnect power, turn controls to off, then remove plug from outlet.
- Do not install damaged, incomplete or substitute components.
- Do not burn wood and/or other materials in this appliance.
- Young children should be carefully supervised when they are in the same room as the appliance. Toddlers, young children and others may be susceptible to accidental contact burns. A physical barrier is recommended if there are at risk individuals in the house. To restrict access to an appliance or stove, install an adjustable safety gate to keep toddlers, young children and other at risk individuals out of the room and away from hot surfaces.
- Clothing or other flammable material should not be placed on or near the appliance.
- Due to high temperatures, the appliance should be located out of traffic and away from furniture and draperies.
- Ensure you have incorporated adequate safety measure to protect infants/toddlers from touching hot surfaces.
- Even after the appliance is off, the trim, glass and/or screen will remain hot for an extended period of time.
- Check with your local hearth specialty dealer for safety screens and hearth guards to protect children from hot surfaces. These screens and guards must be securely fastened to the floor.
- Any safety screen or guard removed for servicing must be replaced prior to operating the appliance.
- It is imperative that the control compartments, circulating blower and its passageway in the appliance are kept clean. The appliance should be inspected before use and at least inspected annually by a qualified service person. Frequent cleaning may be required due to excessive lint from carpeting, bedding material, etc. The appliance area must be kept clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Under no circumstances should this appliance be modified.
- Do not use this appliance if any part has been submerged in water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system which has been in contact with water.
- Do not operate the appliance with the glass door removed, cracked or broken. Replacement of the glass should be done by a licensed or qualified service person.
- Do not strike or slam shut the appliance glass door.
- Keep the packaging material out of reach of children and dispose of the material in a safe manner. As with all plastic bags, these are not toys and should be kept away from children and infants.
- Servicing should be done only while the appliance is disconnected from the power supply circuit.
- Always unplug appliance when not in use.
- Do not operate this appliance with a damaged cord or plug after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Do not use outdoors.
- Do not place appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from crowded or high traffic areas and where it will not be tripped over.
- Connect to properly grounded outlets only.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a carpet, where openings may become blocked.
- Always plug appliances directly into a wall outlet/receptacle. Never use an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- Ensure clearances to combustibles are maintained when building a mantel or shelves above the appliance. Elevated temperatures on the wall or in the air above the appliance can cause melting, discoloration or damage to decorations, a T.V. or other electronic components.

# Dimensions

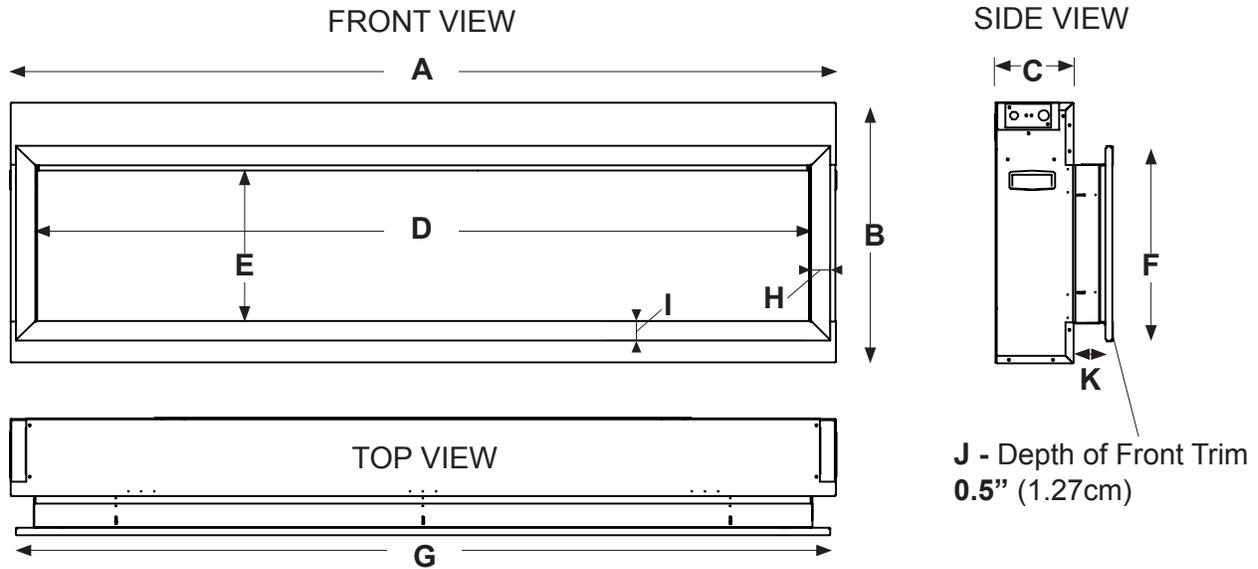

## Listing Approvals

This appliance has been tested in accordance with the CSA Standards for fixed and location-dedicated electric room appliances in the United States and Canada. If you need assistance during installation, please contact your local dealer.

**NOTE:** This appliance must be electrically wired and grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with National Electric Code ANSI/NFPA 70-latest edition in the United States or the Canadian Electric Code, CSA C22.1 in Canada.

PRODUCT DIMENSIONS											CARTON DIMENSIONS
Model No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Width x Depth x Height
KDY50	53.5"	20"	6"	50"	12"	15"	53"	1.5"	1.5"	0.5"	59.29" x 9.25" x 21.65"
KDY60	63.5"	20"	6"	60"	12"	15"	63"	1.5"	1.5"	0.5"	69.49" x 9.25" x 21.65"
KDY72	75.5"	20"	6"	72"	12"	15"	75"	1.5"	1.5"	0.5"	81.30" x 9.25" x 21.65"
KDY88	91.5"	20"	6"	88"	12"	15"	91"	1.5"	1.5"	0.5"	97.24" x 9.25" x 21.65"

Model No.	K1 (without extension kit)	K2 (with 1.77" extension kit)	
KDY50	0.51" - 1.22"	1.42" - 2.69"	
KDY60	0.51" - 1.22"	1.42" - 2.69"	
KDY72	0.51" - 1.22"	1.42" - 2.69"	
KDY88	0.51" - 1.22"	1.42" - 2.69"	

**NOTE:** Please be reminded that the dry wall thickness has to be within the ranges of K1 or K2.

Model No.	Net Weight	Gross Weight
KDY50	29.5 KGS	38.8 KGS
KDY60	35.5 KGS	46.5 KGS
KDY72	41.5 KGS	54.0 KGS
KDY88	51.0 KGS	66.0 KGS

Description	Electric Fireplace
Type	Built-in or Wall Mount
Voltage	120V AC
Watts	MAX 1500W
Amps	15 AMP Grounded Circuit

## General Instructions

### **WARNING**

READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE BEGINNING INSTALLATION. FAILURE TO FOLLOW THEM COULD CAUSE AN APPLIANCE MALFUNCTION RESULTING IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

ALL ELECTRIC APPLIANCES HAVE HOT AND ARCING OR SPARKING PARTS INSIDE. DO NOT USE IT IN AREAS WHERE GASOLINE, PAINT OR FLAMMABLE LIQUIDS ARE PRESENT.

THIS ELECTRIC APPLIANCE IS TESTED AND LISTED FOR USE ONLY WITH THE OPTIONAL ACCESSORIES LISTED IN THESE INSTRUCTIONS. USE OF OPTIONAL ACCESSORIES NOT SPECIFICALLY TESTED FOR THIS ELECTRIC APPLIANCE COULD VOID THE WARRANTY AND/OR RESULT IN A SAFETY HAZARD.

DO NOT OPEN. RISK OF ELECTRIC SHOCK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

DO NOT USE DAMAGED ELECTRICAL CORDS.

SERVICING SHOULD BE DONE ONLY WHILE THE APPLIANCE IS DISCONNECTED FROM THE POWER SUPPLY CIRCUIT.

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK MATCH THE WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT OF RECEPTACLE AND FULLY INSERT.

1. Prior to plugging your appliance into an electrical outlet, verify that the house circuit breakers for the outlet are on.
2. The appliance may emit a slight, harmless odour when first used. This odour is normal and it is caused by the initial heating of internal appliance elements and will not occur again.
3. If your appliance does not emit heat, consult the operation section of this manual for further information.
4. Use with a CSA or UL certified surge protector.
5. Do not route the power cord directly underneath the appliance.







This electric appliance meets the construction and safety standards of H.U.D. for application in manufactured homes when installed according to these instructions.

**As with most electronic devices, your new electric fireplace has been designed to operate at temperatures between 5°C (41°F) and 35° C (95°F). During the colder winter months, allow the fireplace to reach room temperature before turning it on.**

## Unpacking and Testing Appliance

Carefully remove the appliance from the box. Prior to installing the appliance, test to make sure the appliance operates properly by plugging the power supply cord into a conveniently located 120 Volt grounded outlet.

# Hardware Parts List

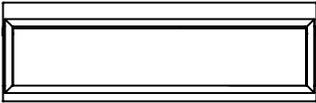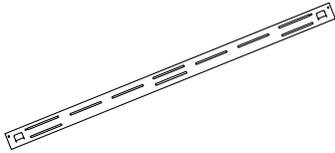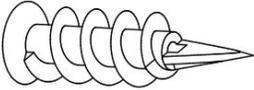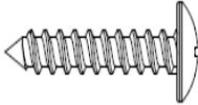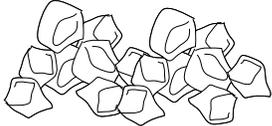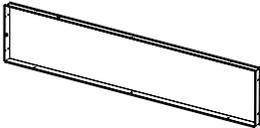 <p><b>A- Fireplace</b></p> <p>KDY50 x1          KDY60 x1          KDY72 x1          KDY88 x1</p>	 <p><b>B- Side Brackets</b></p> <p>KDY50 x10 (+2 extra)          KDY60 x12 (+2 extra)          KDY72 x12 (+2 extra)          KDY88 x14 (+2 extra)</p>	 <p><b>C- Mounting Bracket</b></p> <p>KDY50 x1          KDY60 x1          KDY72 x1          KDY88 x1</p>	 <p><b>D- Wood Screws</b></p> <p>KDY50 x13          KDY60 x13          KDY72 x16          KDY88 x16</p>
 <p><b>E- Drywall Anchors</b></p> <p>KDY50 x13          KDY60 x13          KDY72 x16          KDY88 x16</p>	 <p><b>F- Metal Screws</b></p> <p>KDY50 x40          KDY60 x48          KDY72 x48          KDY88 x56</p>	 <p><b>G- Remote Control</b></p> <p>KDY50 x1          KDY60 x1          KDY72 x1          KDY88 x1</p>	 <p><b>H- Crystals</b></p> <p>KDY50 x3 Bags          KDY60 x3 Bags          KDY72 x4 Bags          KDY88 x5 Bags</p>
 <p><b>I- Return Extension Kit</b>  <i>2 long + 2 short pcs per set</i></p> <p>KDY50 x1 set          KDY60 x1 set          KDY72 x1 set          KDY88 x1 set</p>			

<p><i>OPTIONAL</i></p>  <p><b>I- Faux Branch</b></p> <p>KDY50 x2          KDY60 x2          KDY72 x2          KDY88 x2</p>	<p><i>For OPTIONAL items contact:</i></p> <p><b>customer@jrhome.com</b></p>
---	---

## Locating Appliance

### **WARNING**

DUE TO HIGH TEMPERATURES, THIS ELECTRIC APPLIANCE SHOULD BE LOCATED OUT OF TRAFFIC. KEEP COMBUSTIBLE MATERIALS SUCH AS FURNITURE, PILLOWS, BEDDING, PAPERS, CLOTHES AND CURTAINS AT LEAST 36" (914mm) FROM THE FRONT OF THE APPLIANCE.

NEVER LOCATE THIS ELECTRIC APPLIANCE WHERE IT MAY FALL INTO A BATHTUB OR OTHER WATER CONTAINER.

WEAR SAFETY GLOVES AND SAFETY GLASSES FOR PROTECTION DURING INSTALLATION AND MAINTENANCE.


TO PREVENT CONTACT WITH SAGGING OR LOOSE INSULATION, THE ELECTRIC APPLIANCE MUST NOT BE INSTALLED AGAINST VAPOR BARRIER OR EXPOSED INSULATION. LOCALIZED OVERHEATING COULD OCCUR AND A FIRE COULD RESULT.

DO NOT EXPOSE THE ELECTRIC APPLIANCE TO THE ELEMENTS (SUCH AS RAIN, ETC.)

## Grounding Appliance

This appliance is for use on 120 Volts. The cord has a plug as shown in (A). An adapter as shown in (C) is available for connecting three-blade grounding type plugs to two-slot receptacles. The green grounding lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

To disconnect appliance, turn controls to off, then remove plug from outlet.

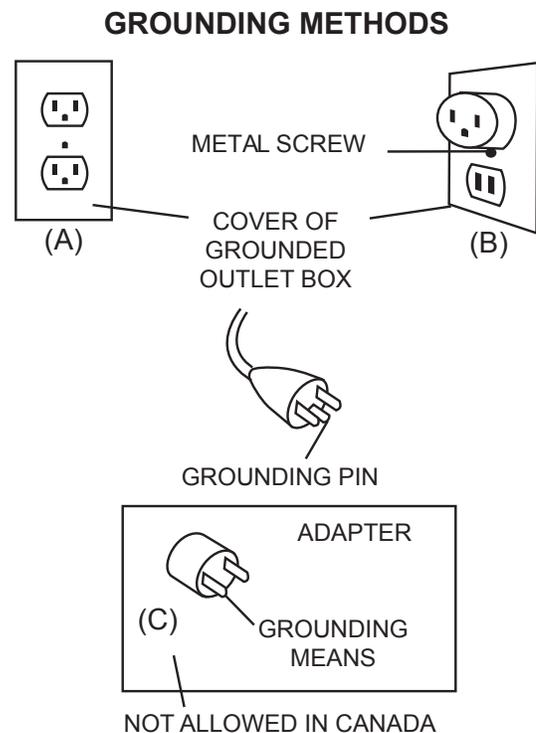

# Installation

## **WARNING**

RISK OF FIRE! THE POWER CORD MUST NOT BE PINCHED AGAINST A SHARP EDGE. SECURE CORD TO AVOID TRIPPING OR SNAGGING TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY. DO NOT RUN CORD UNDER CARPETING. DO NOT COVER CORD WITH THROW RUGS, RUNNERS OR THE LIKE. ARRANGE CORD AWAY FROM TRAFFIC AREAS AND WHERE IT WILL NOT BE TRIPPED OVER.

RISK OF FIRE! TO PREVENT A POSSIBLE FIRE, DO NOT BLOCK AIR INTAKE OR EXHAUST IN ANY MANNER. DO NOT USE ON SOFT SURFACES WHERE OPENINGS MAY BECOME BLOCKED.

RISK OF FIRE! DO NOT BLOW OR PLACE INSULATION AGAINST THE APPLIANCE.

THIS ELECTRIC APPLIANCE IS TESTED AND LISTED FOR USE ONLY WITH THE APPROVED OPTIONAL ACCESSORIES. USE OF OPTIONAL ACCESSORIES NOT SPECIFICALLY TESTED FOR THIS ELECTRIC APPLIANCE COULD VOID THE WARRANTY AND/OR RESULT IN A SAFETY HAZARD.

IF THE INFORMATION IN THESE INSTRUCTIONS IS NOT FOLLOWED EXACTLY, A FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR DEATH. DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE.

THIS APPLIANCE IS HEAVY. IT IS HIGHLY RECOMMENDED THAT TWO PEOPLE INSTALL THIS APPLIANCE.

HEATER VENTS ON THE ELECTRIC APPLIANCE CANNOT, IN ANY WAY, BE COVERED AS IT MAY CREATE A FIRE HAZARD.

DO NOT RUN THE POWER CORD HORIZONTALLY, DIRECTLY BELOW THE APPLIANCE.

Your KDY50/60/72/88 unit is a wall-mounted appliance. Select a suitable location that is not susceptible to moisture and is away from drapes, furniture and high traffic areas.

**NOTE: Follow all National and local electrical codes.**

## Minimum Clearance to Combustibles

Measurements are taken from the glass front

Bottom	0"	Top	0"
Sides	0"	Top	0"
Back	0"		

## Minimum Mantel Clearances

### **WARNING**




WHEN USING PAINT OR LACQUER TO FINISH THE MANTEL, THE PAINT OR LACQUER MUST BE HEAT RESISTANT TO PREVENT DISCOLOURATION.

# Adjustable Mounting Brackets and Installation Options

**NOTE:** It is recommended that the walls for the appliance enclosure be finished (ie. drywall) to avoid exposed insulation or vapour barriers coming in contact with the appliance. This will ensure clearance to combustibles is maintained.



FRONT VIEW

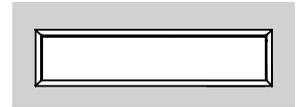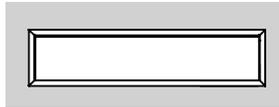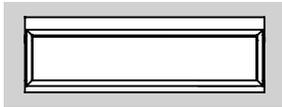

**OPTION 1**

**OPTION 2**

**OPTION 3**

**Wall Hanging:**

- Easy installation
- Front maintenance

For installation instructions refer to Page 9

**Full Recess:**

- Exchangeable trim
- Front maintenance

For installation instructions refer to Page 11

**Full Recess with Flexible Return Extension Kit:**

- Extension kit that supports 0.5" to 2.48" dry wall or tile wall
- Front maintenance

For installation instructions refer to Page 11

PARTS NEEDED



**C**



**B**



**B**

## Option 1: Hanging the Appliance on the Wall

Due to the many different materials used on different walls, it is highly recommended that you consult your local builder before you install this appliance on the wall.

1. Select a location that is not prone to moisture and is located at least 36" (914mm) away from combustible materials such as curtain drapes, furniture, bedding, paper, etc.
2. Have two people hold the appliance against the wall to determine the final location.
3. Remove the bracket from the back of the unit by removing the two screws, refer to Figure 4.
4. Mark out location, then mount the bracket onto the wall using the 8 supplied screws. This bracket **MUST** have the hooks facing upward and be level.

**NOTE: It is strongly recommended that the mounting bracket be screwed into the wall studs where possible. If the wall studs cannot be used, ensure that the supplied plastic anchors are used to affix the bracket to the wall and the bracket is adequately secured.**

5. With the wall mounting bracket installed have two people lift the appliance up and insert the two hooks on the bracket into the two slots on the back of the appliance.
6. Check the appliance for stability ensuring that the bracket will not pull free from the wall.



Bracket for KDY50/60



Bracket for KDY72/88



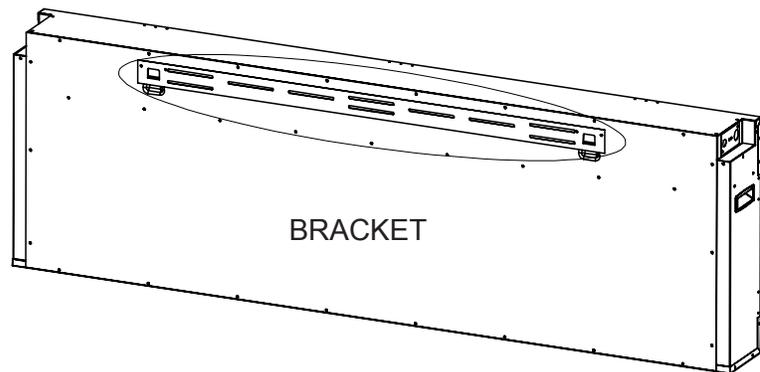


FIGURE 4

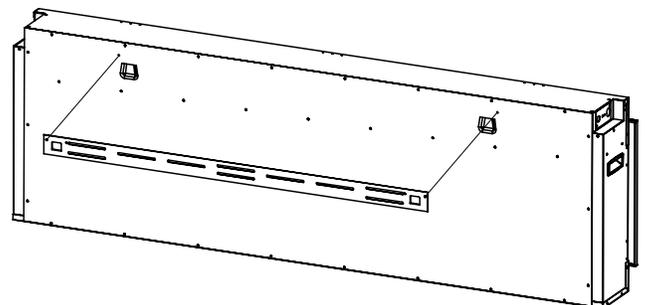


# Positioning of Adjustable Brackets for Recessed Installation

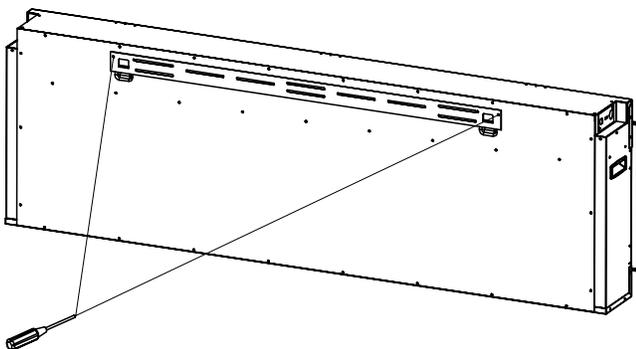


**B: Side brackets**

*Builder's bracket positions shown in grey for each model*


**KDY50**

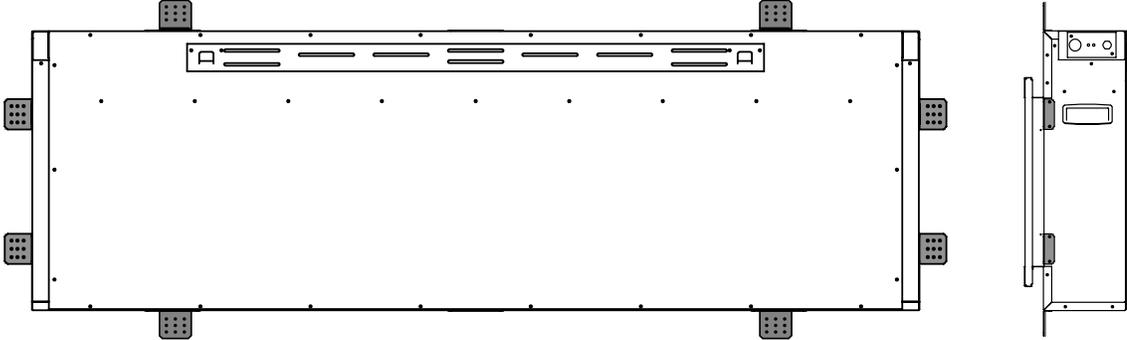

**KDY60,  
KDY72**

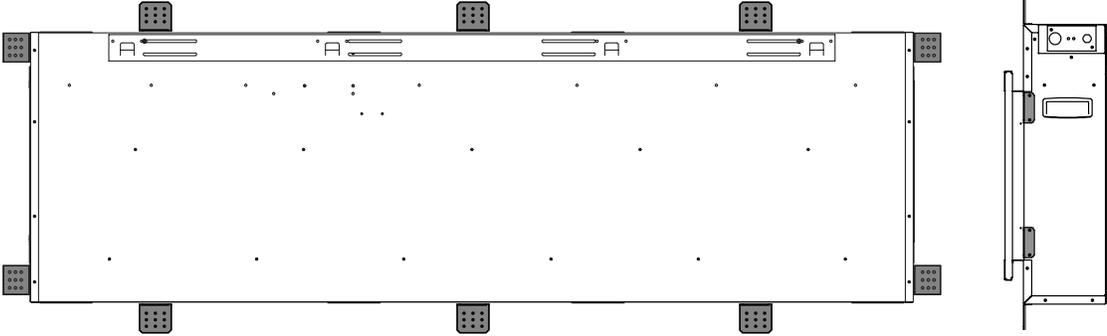

**KDY88**

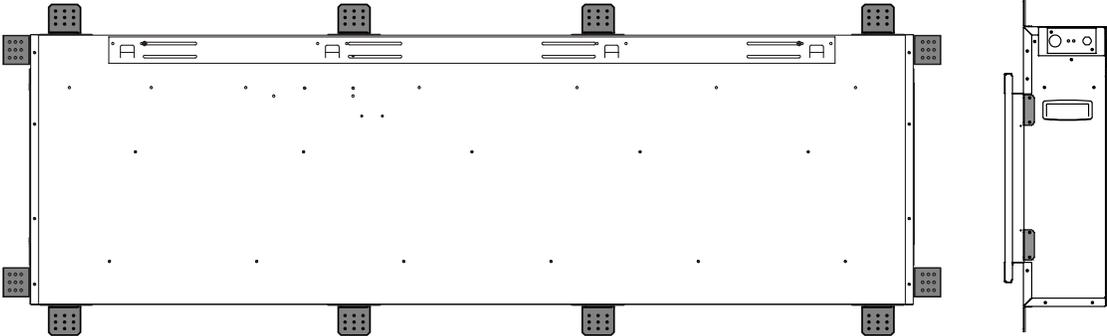



## Option 2 & 3: Recessing the Appliance Flush into the Wall

Due to the many different finish materials used on walls, it is highly recommended that you consult your local builder before you install this appliance in the wall.

Select a location that is not prone to moisture and is located at least 36" (914mm) away from combustible materials such as curtain drapes, furniture, bedding, paper etc.

1. Measure the appliance and create a rough in with electrical.
2. Remove the trim, the Return extension kit (if applied), and the front glass (refer to Pages 15-17 for instructions).
3. Hold the appliance up to ensure it will fit into the framing.
4. **To fully recess the appliance into the wall:**
  - A. Position and screw the side brackets (shown in grey on Page 10) to the set of holes closest to the front face of the firebox.
  - B. Use 16-24 screws (provided) to lock appliance into wall from the side facing out.
  - C. Install the media and reinstall the front glass and trim.

*NOTE: The slim design of our units allow them to fit in 2 x 4 framing up to 2 x 8 framing.*

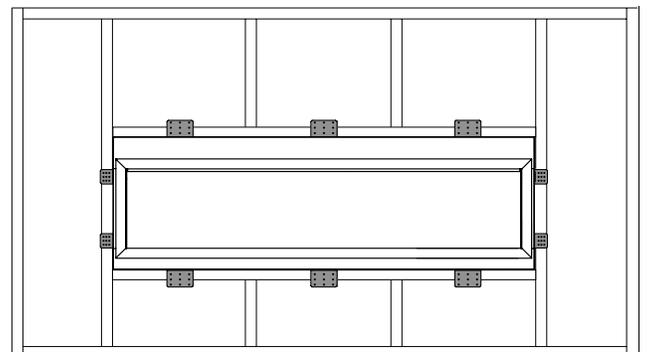
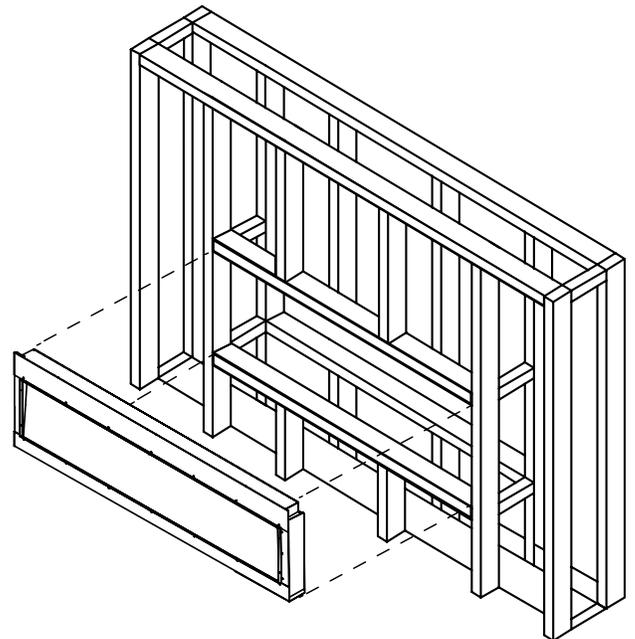


FRONT VIEW

## Minimum Clearance to Combustibles

Measurements are taken from the glass front	
Sides, back and top	0"

## Framing for Recessed in Wall Installation Options

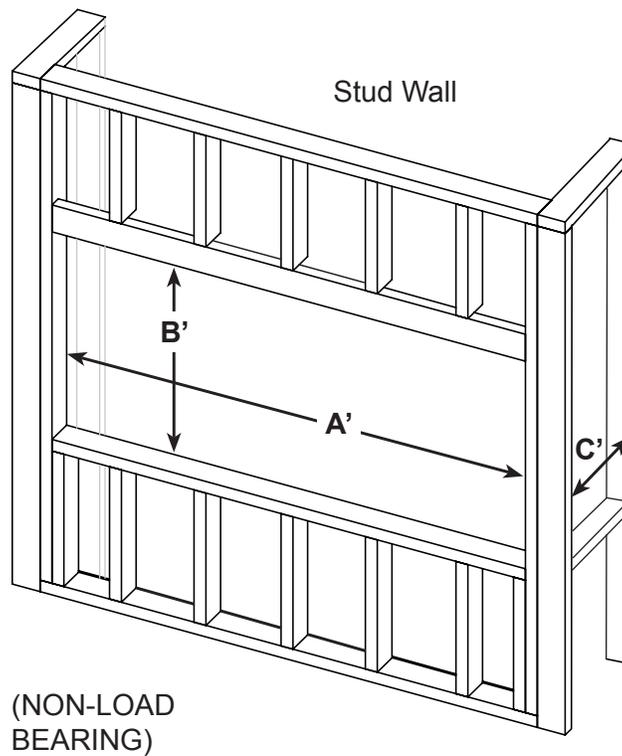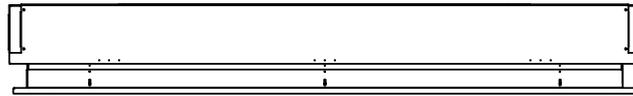

Item No.	A	B	C	A' (opening)	B' (opening)	C' (opening)
EF-WM376	53.4"	20"	6"	54.4"	21"	7"
EF-WM377	63.4"	20"	6"	64.4"	21"	7"
EF-WM378	75.4"	20"	6"	76.4"	21"	7"
EF-WM379	91.4"	20"	6"	92.4"	21"	7"

**NOTE to installer:** A', B', and C' are the suggested opening dimensions for installing the firebox into the frame wall. Dimensions are subject to the constructor's final confirmation.

# Hard Wiring Installation

## WARNING

TURN OFF THE APPLIANCE COMPLETELY AND LET COOL BEFORE SERVICING. ONLY A QUALIFIED SERVICE PERSON SHOULD SERVICE AND REPAIR THIS ELECTRIC APPLIANCE.

### HARD WIRING CONNECTION


If it is necessary to hard wire this appliance, a qualified electrician must remove the cord connection, and wire the appliance directly to the house hold wiring. This appliance must be electrically connected and grounded in accordance with local codes.

1. Remove the cover plate from either the left side or right side of the appliance base on the nearest location of the power outlet. Remove the two screws, as shown in FIGURE 1. Unscrew and remove power cord.

FIGURE 1



2. Attach the wiring to the junction block. Please make sure the live wire goes into the “L”, the neutral wire goes into “N” and the ground wire goes into “G”.

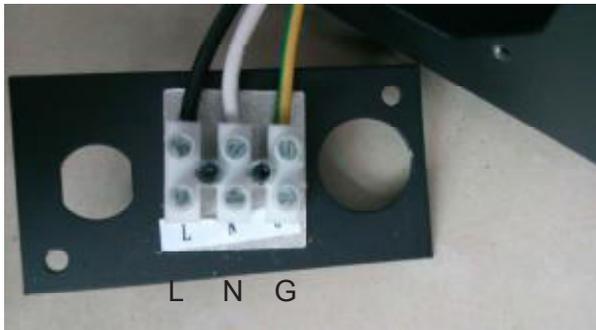


3. Put the plate back and screw back.

**NOTE:** Leave enough wire so that the appliance can be removed from the enclosure without disconnecting the power supply.

# Wall Thermostat Installation

## WARNING


TURN OFF THE APPLIANCE COMPLETELY AND LET COOL BEFORE SERVICING. ONLY A QUALIFIED SERVICE PERSON SHOULD SERVICE AND REPAIR THIS ELECTRIC APPLIANCE.

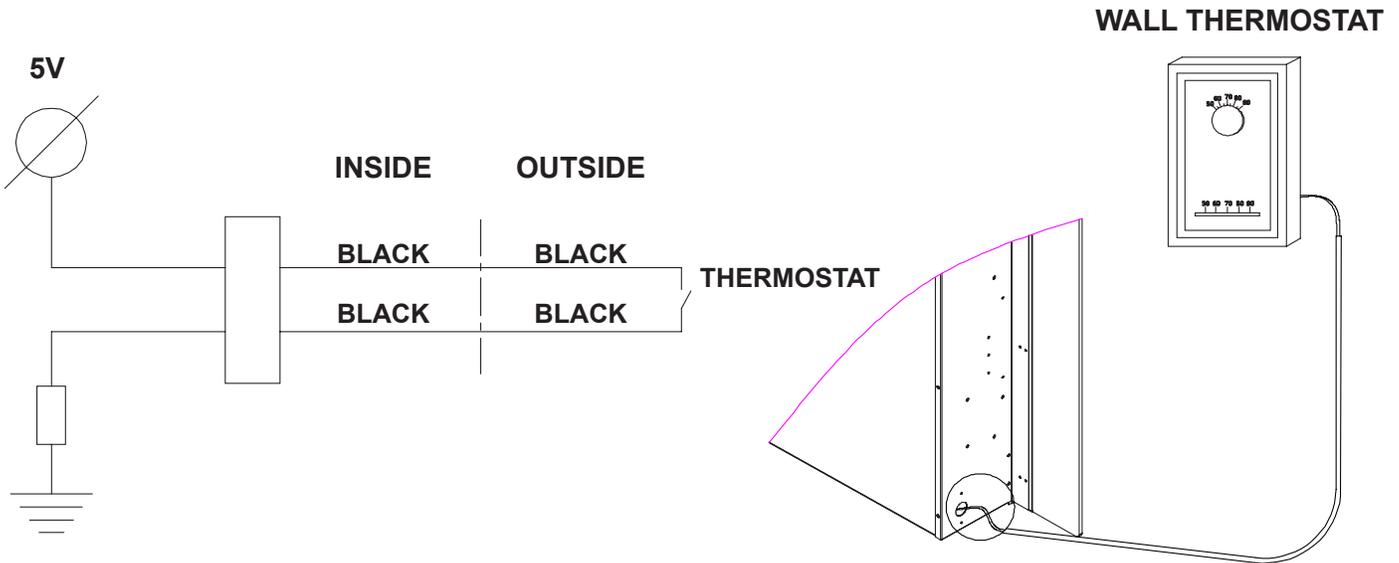

**NOTE:** Wire the wall thermostat prior to installing the fireplace.

### WALL THERMOSTAT WIRING (24VAC)

1. Turn off circuit breaker.
2. Remove cover plate located on the left side of the appliance.
3. Pull the wire out and cut the inside thermostat. Connect the wires to the wall thermostat as shown below. Follow instructions provided with wall switch kit.

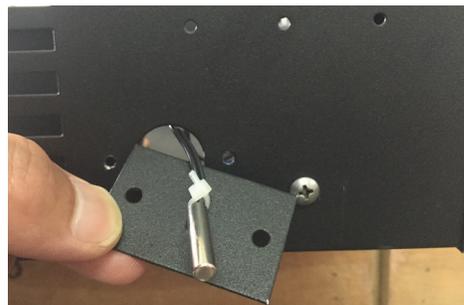

## Finishing


### **WARNING**

POWER SUPPLY SERVICE MUST BE COMPLETED PRIOR TO FINISHING TO AVOID RECONSTRUCTION.

HEAT VENTS AND AIR OPENINGS CANNOT BE COVERED IN ANY CIRCUMSTANCES.

## Front Trim Assembly

1. Included are 4 trim pieces (2 long and 2 short metal strips) and 4 “L” shape brackets (sticker bracket)
2. Assemble the trims in a rectangular shape and align the trims in the accurate position.
3. Stick the “L” shape brackets to the back of the corners of the trim rectangle, connecting the gaps between the trims, and fasten their positions
4. Carefully install the rectangular trim onto the firebox Return or with the Return extension kit if you need more clearance for thicker dry wall.

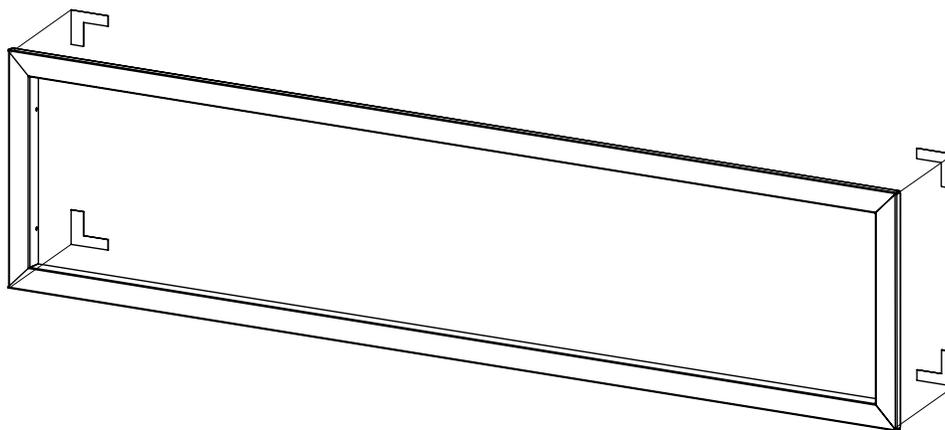

## Front Trim / Return Extension Kit Removal and Attachment

### **WARNING**

BEFORE THE FRONT TRIM AND FRONT GLASS IS INSTALLED OR REMOVED, UNPLUG THE APPLIANCE AND WAIT UNTIL APPLIANCE IS COOL TO THE TOUCH. GLASS CAN BE HEAVY AND FRAGILE SO HANDLE WITH CARE.

1. Remove two screws on both sides of the trim; Remove three screws on top and bottom sides of the trim. Carefully put aside the trim in safe, flat area until re-attachment. (FIGURE 1)
2. Remove two screws on both sides of the Return Extension kit; Remove three screws on top and bottom sides of the extension kit. The Return Extension kit consists of two long and two short metal strips. (FIGURE 2)
3. To attach the Return Extension kit to the trim, use the screws mentioned above.
4. To install the trim (with the Return extension kit) back to the firebox Return, adjust the spacing from dry wall to the trim.
5. Attach all the screws back to the above Return extension kit and Trim. (FIGURE 3)

# Front Trim / Return Extension Kit Removal and Attachment

FIGURE 1

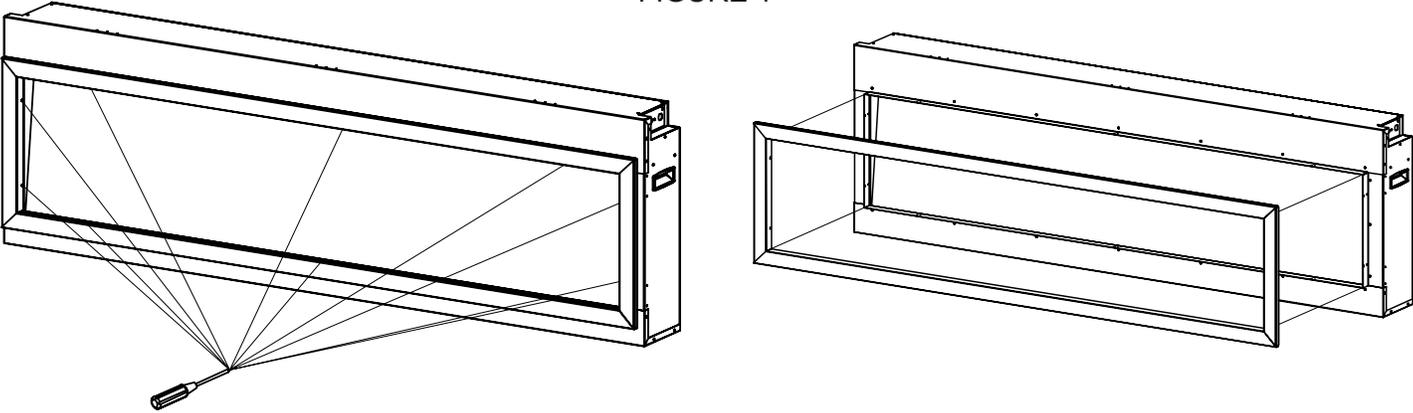


FIGURE 2


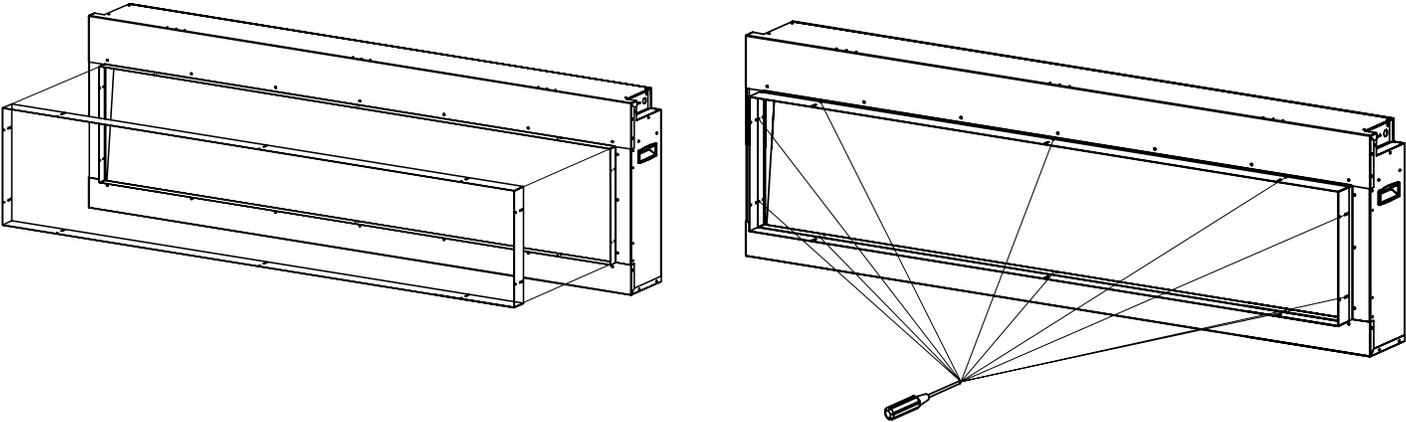



FIGURE 3

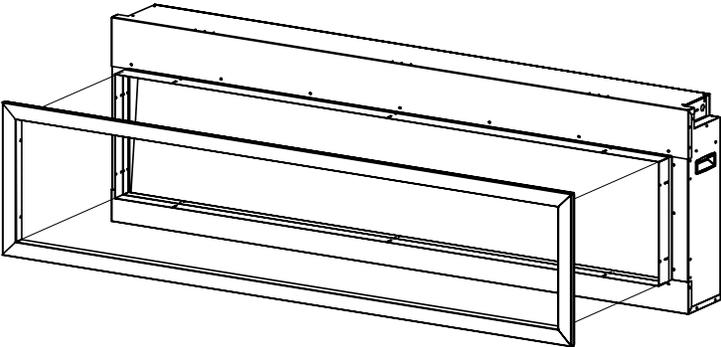

## Front Glass Removal

1. Unscrew 1 screw on the metal plate; take out the metal plate. Hold the plate sideways and insert the glass edge into the gap to hook the front glass out (FIGURE 4)
2. Place the glass safely aside on a flat, smooth surface.

FIGURE 4

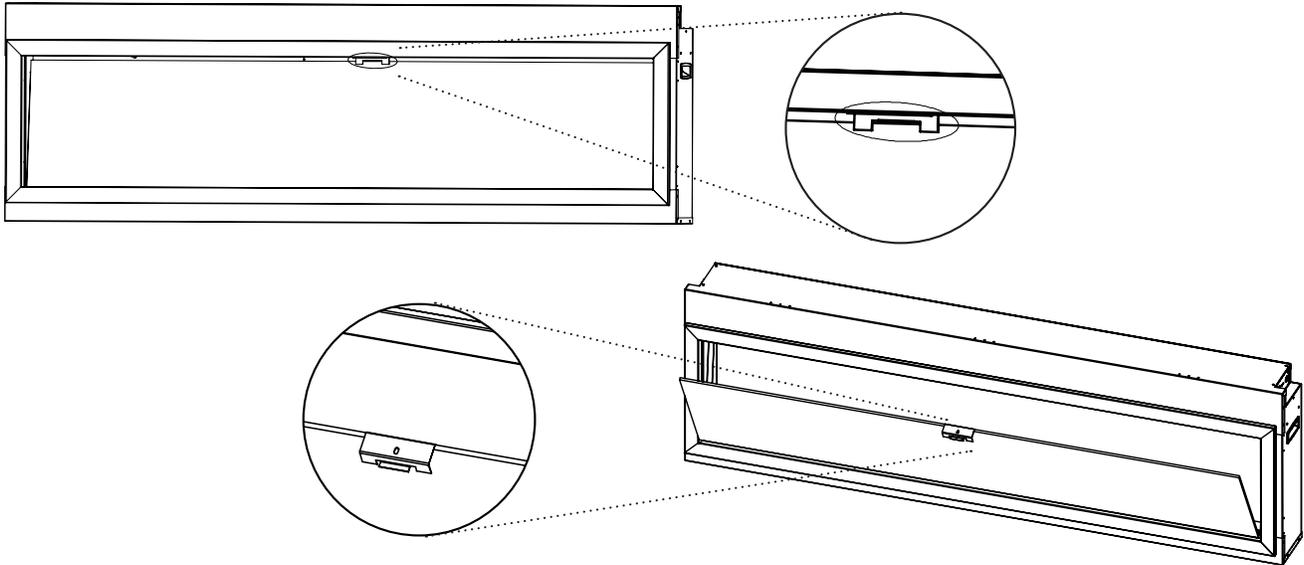


## Crystal Embers Installation

The glass front must be removed and the appliance must be secured in its final location before the crystal embers are installed.

1. Complete steps 1-3 in the “Front Trim Removal/ Front Glass Removal” instructions.
2. Take out the front glass, unload/load the crystal and media onto the ember bed.
3. Replace glass and trim.

SIDE VIEW

FRONT VIEW

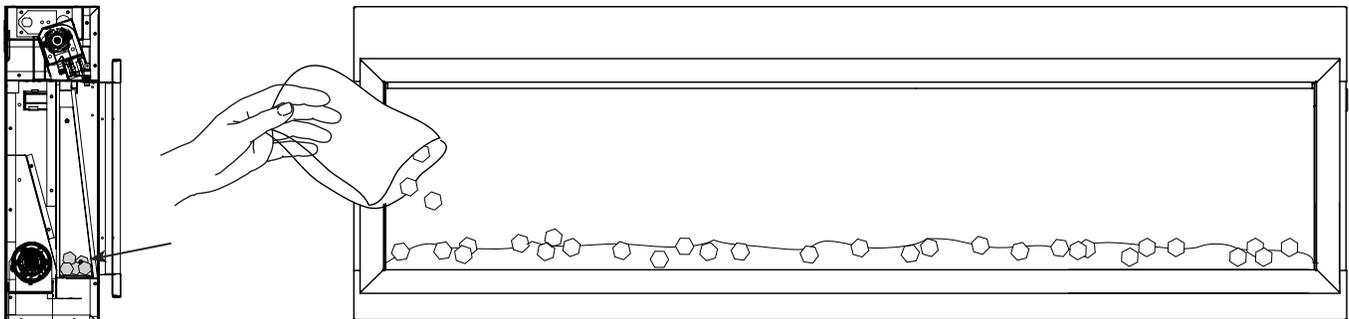

# Operating Instructions

## WARNING

WHILE THE APPLIANCE IS OPERATING DO NOT REMOVE THE GLASS PANEL. THIS WILL CAUSE THE REMOTE CONTROL TO DISFUNCTION.

Once the appliance has been plugged into a grounded electrical outlet, it is ready to operate.

**NOTE: Ensure the house circuit breakers for the power supply are turned on. In the event of a power failure, the appliance will lose its memory function and will reset to factory mode when the power returns.**


## Main Power Switch

To turn unit power on:

1. Plug in power cord. If hard wired, just turn on the power switch on the unit.
2. Turn on the power switch (located on the front, top left side of the appliance).
3. Verify the power is turned on when two ring tones are initiated.

## Operating with Touch Panel

The unit can be controlled by either the touch panel controls which are located on the left side of the front glass or the remote control.

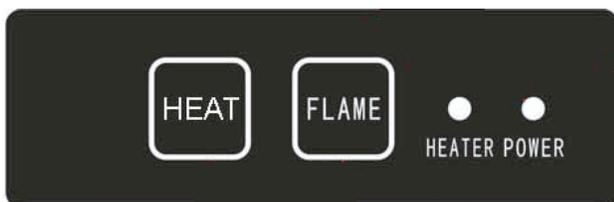

STANDARD MODEL TOUCH PANEL



\* BLUETOOTH MODEL TOUCH PANEL

1. Press the “HEAT” (  ) button once, the heater turns on at LOW (750W), instruction light displays in Blue;
2. Press the “HEAT” (  ) button twice, the heater turns on at HIGH (1500W), instruction light displays in Red;
3. Press the “HEAT” (  ) button again, the heater is auto set to a room temperature of 25°C, the instruction light displays in Purple. When the room temperature reaches 25°C, the heater will turn off; when room temperature drops below 22°C, two sets of heaters turn on to 1500W; when room temperature is in the range of 22-25°C, only one set of heater turns on at 750W.
4. Press the “HEAT” (  ) button a fourth time, the heater turns off; successive presses repeat the cycle above.
5. Press the “FLAME” (  ) button multiple times to adjust between high, mid, low brightness or ON/OFF.
- \* 6. Press the “  ” button to turn on and off the Bluetooth speaker. To begin, press and hold for 3 seconds until the speaker sounds when the Bluetooth is activated. Pair your mobile or mp3 device with the Bluetooth speaker to play music. To turn off, press again and hold for 3 seconds until the speaker sounds and Bluetooth is deactivated. Between turning on and off the Bluetooth, 10 seconds is required.

**Note:** The touch panel buttons will glow when pressed. The light fades in 5 seconds after pressing.

# Multi-functional Operating with Remote Control

## Turning ON/OFF the appliance:

1. Ensure steps 1-3 in the “Main Power Switch” procedure are first followed.
2. Press the “” remote button to turn on the flame, ember bed, and ceiling light LEDs at the brightest level. The heater is in OFF status.

## Changing LED options:

1. Ensure steps 1-2 or 1-3 in “Turning ON/OFF the appliance” are previously followed.
2. Press the yellow “” button multiple times to cycle through 4 different brightness levels and OFF for the yellow flame LEDs.
3. Press the blue “” button multiple times to cycle through 4 different brightness levels and OFF for the blue flame LEDs.
4. Press the pink “” button multiple times to cycle through 4 different brightness levels and OFF for the pink flame LEDs.
5. Press the “” button to turn on all flame colors, ember bed, and ceiling light LEDs (at brightest level). If Pressed off and on again, LED setting will resume to previous setting.
6. Press the “” button multiple times to cycle through the colors of red, green, cool blue, pink, lake green, dark blue, snow white, and all-color automatic circulation (each color changing after 30 seconds).
7. Press the “” button multiple times to cycle through 4 different brightness levels and OFF for the ceiling light LEDs.
8. The “” button is not functional on this model.
9. Press the “” button, the heater is auto set to a room temperature of 25°C. When the room temperature reaches 25°C, the heater will turn off; when room temperature drops below 22°C, two sets of heaters turn on to 1500W; when room temperature is in the range of 22-25°C, only one set of heater turns on at 750W.
10. Press the “” button, the heater turns on in LOW condition (750W).
11. Press the “” button, the heater turns on in HIGH condition (1500W).

*Note: Steps 2-11 can be done independently.*

## \* Bluetooth Speaker Controls:

1. Press the “” button to turn on and off the Bluetooth speaker; press and hold for 3 seconds, the speaker sound when Bluetooth activated.
2. To play music, pair your mobile or MP3 device with the bluetooth speaker according to the bluetooth procedure on your device.
3. Adjust volume and control the audio on your device.
4. Press and hold the “” button for 3 seconds; the speaker will sound and bluetooth will deactivate. In between turning on and off the Bluetooth needs to take 10 seconds to reset.

**Blue tooth is optional for selected model: KDY50M/KDY60M/KDY72M/KDY88M.**



## Remote Control Specifications

1. Model: RC1302
2. Remote Key: 12
3. Communication: Infrared
4. Infrared Distance: 8 Meters
5. Battery: AA x 2pcs

NOTE: Make sure your “AA” batteries (x2) are fully charged and installed correctly in your remote control before operating.

The remote control must remain within 8 meters of the appliance to be effective, this range may be reduced when battery power is depleted.



## Maintenance

### **WARNING**

#### PREPARATION FOR MAINTENANCE

ALWAYS DISCONNECT THE POWER AND ALLOW THE ELECTRIC APPLIANCE TO COOL BEFORE PERFORMING ANY CLEANING, MAINTENANCE OR RELOCATION OF THIS ELECTRIC APPLIANCE. TURN CONTROLS TO OFF AND REMOVE PLUG FROM OUTLET OR TURN OFF THE HOUSE CIRCUIT BREAKER TO ELECTRIC APPLIANCE RECEPTACLE.

DO NOT INSTALL LED LIGHT STRIPS THAT EXCEED SPECIFIED MAXIMUM WATTS.

THE LED LIGHT STRIPS IN YOUR APPLIANCE CAN BECOME EXTREMELY HOT. ALLOW AT LEAST 10 MINUTES BETWEEN TURNING OFF THE APPLIANCE AND REMOVING THE STRIPS TO AVOID ACCIDENTAL BURNS.

DO NOT HANDLE THE LED LIGHT STRIPS WITH BARE FINGERS. USE GLOVES OR A CLEAN DRY CLOTH WHEN HANDLING.

## Storage Instructions

Ensure the power cord is not installed so that it is pinched or against a sharp edge and ensure that the power cord is stored or secured to avoid tripping or snagging to reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons.


Construction and electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons.

Do not attempt to wire your own new outlets or circuits. To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, always use a licensed electrician.

# Wiring Diagram: Standard Model

## **WARNING**

TURN OFF THE APPLIANCE COMPLETELY AND LET COOL BEFORE SERVICING. ONLY A QUALIFIED SERVICE PERSON SHOULD SERVICE AND REPAIR THIS ELECTRIC APPLIANCE.

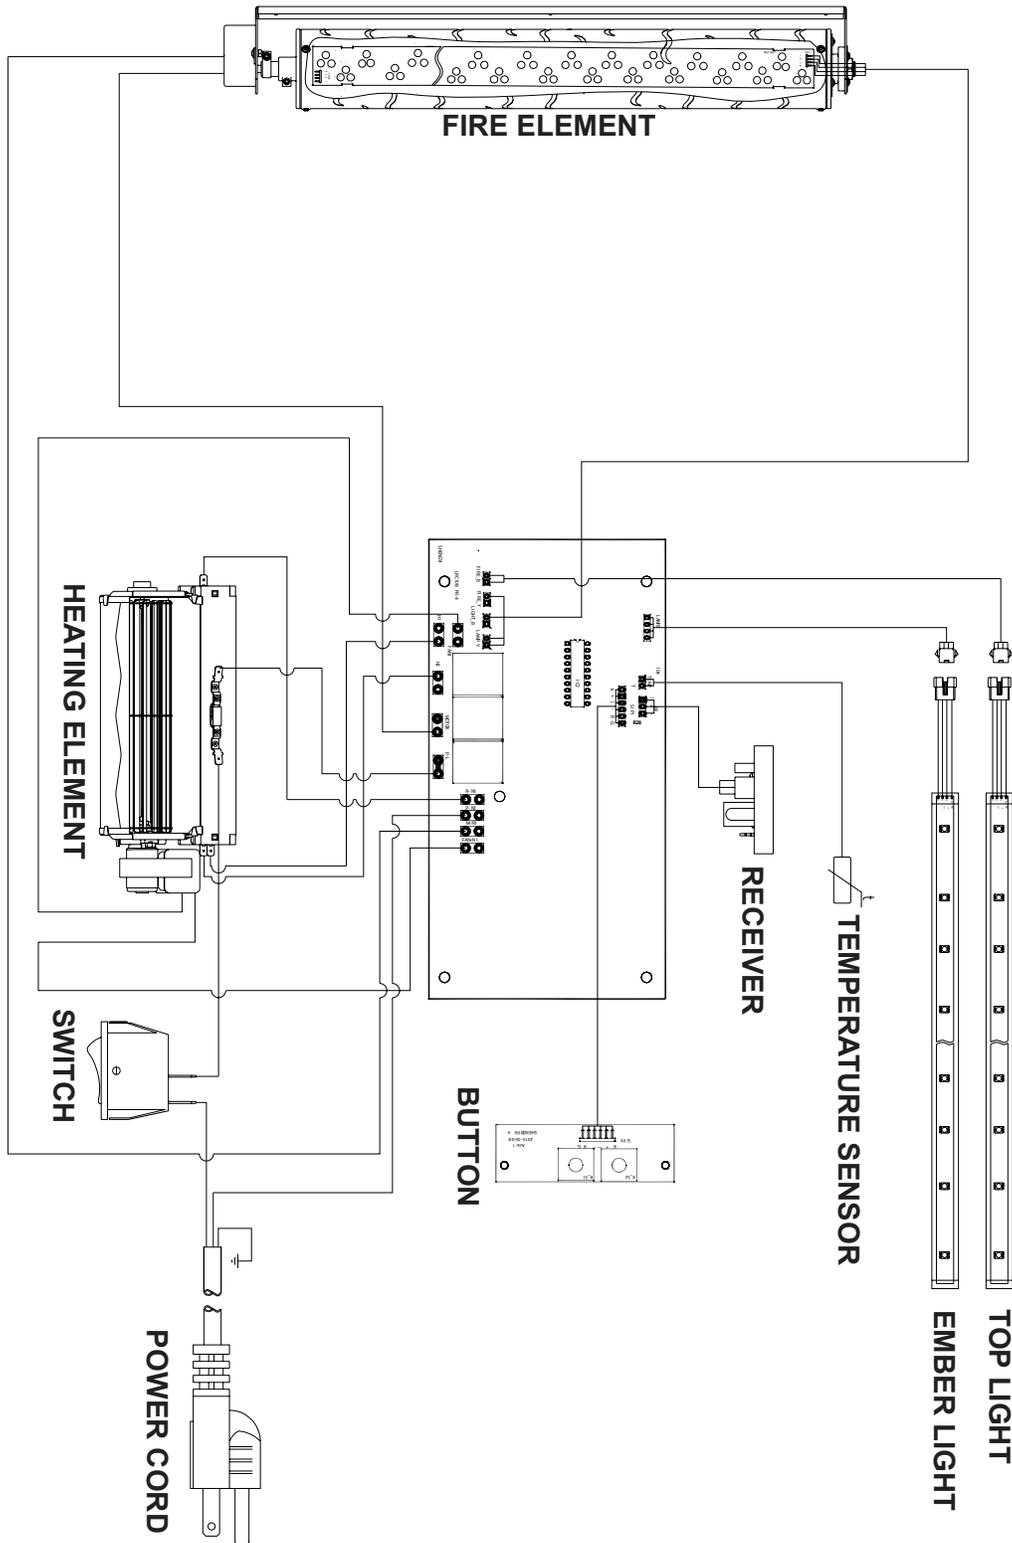


# Wiring Diagram: Bluetooth Model \*



**WARNING**

TURN OFF THE APPLIANCE COMPLETELY AND LET COOL BEFORE SERVICING. ONLY A QUALIFIED SERVICE PERSON SHOULD SERVICE AND REPAIR THIS ELECTRIC APPLIANCE.

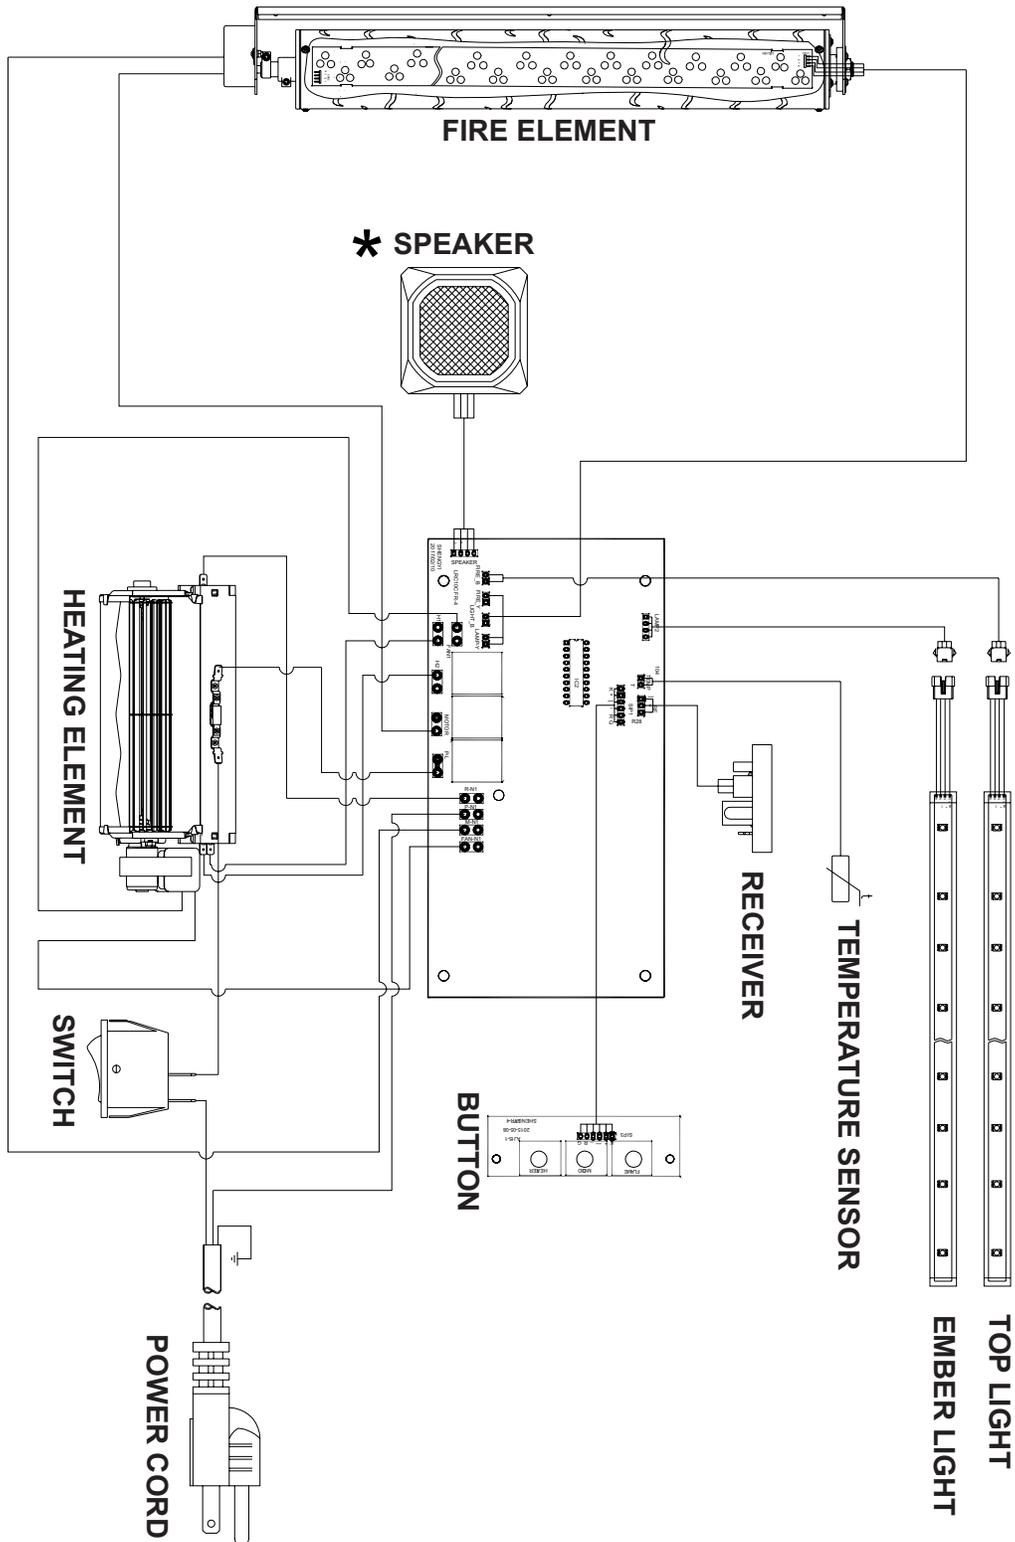

# Replacement Parts



FAILURE TO POSITION THE PARTS IN ACCORDANCE WITH THIS MANUAL OR FAILURE TO USE ONLY PARTS SPECIFICALLY APPROVED WITH THIS APPLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

To order parts, contact [customercare@jrhome.com](mailto:customercare@jrhome.com)

**FOR WARRANTY REPLACEMENT PARTS, A PHOTOCOPY OF THE ORIGINAL INVOICE WILL BE REQUIRED TO HONOUR THE CLAIM.**

When ordering replacement parts always give the following information:

- Model and serial number of appliance
- Installation date of appliance
- Part number
- Description of part
- Finish


**FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT YOUR AUTHORIZED DEALER.**

COMPONENTS					
REF.	KDY50	KDY60	KDY72	KDY88	DESCRIPTION
1	TK50	TK60	TK72	TK88	Trim Kit
2	LRRE50	LRRE50	LRRE50	LRRE50	Left / Right Return Extension
3	TBRE50	TBRE60	TBRE72	TBRE88	Top / Bottom Return Extension
4	FGL50	FGL60	FGL72	FGL88	Front Glass
5	EBLLS50	EBLLS60	EBLLS72	EBLLS88	Ember Bed LED Light Strip
6	EBPV50	EBPV60	EBPV72	EBPV88	Ember Bed Tray
7	MGL50	MGL60	MGL72	MGL88	Flame Glass
8	SW	SW	SW	SW	On/Off Switch
9 *	BLSP	BLSP	BLSP	BLSP	Speaker
10	LRC10C	LRC10C	LRC10C	LRC10C	Control Board
11	RC18	RC18	RC18	RC8	Remote Control Receiver
12	R80	R80	R80	R80	Remote Control
13	BHA50	BHA50	BHA50	BHA50	Heater Assembly
14	FDA50	FDA60	FDA72	FDA88	Flame/Rotary Drum Assembly
15	CLLED50	CLLED60	CLLED72	CLLED88	Ceiling LED Light Strip
16	CEBD50	CEBD50	CEBD50	CEBD50	Control Panel
17	PWD	PWD	PWD	PWD	Power Cord
18	THSR	THSR	THSR	THSR	Thermostat Sensor
19	WMBT50	WMBT50	WMBT72	WMBT72	Wall Mounting Bracket
20	SB50	SB50	SB50	SB50	Side Bracket
21	CRYS	CRYS	CRYS	CRYS	Crystals
22	HDSC50	HDSC60	HDSC72	HDSC88	Hardware Screw

# Replacement Parts Diagram

## **WARNING**

FAILURE TO POSITION THE PARTS IN ACCORDANCE WITH THIS MANUAL OR FAILURE TO USE ONLY PARTS SPECIFICALLY APPROVED WITH THIS APPLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

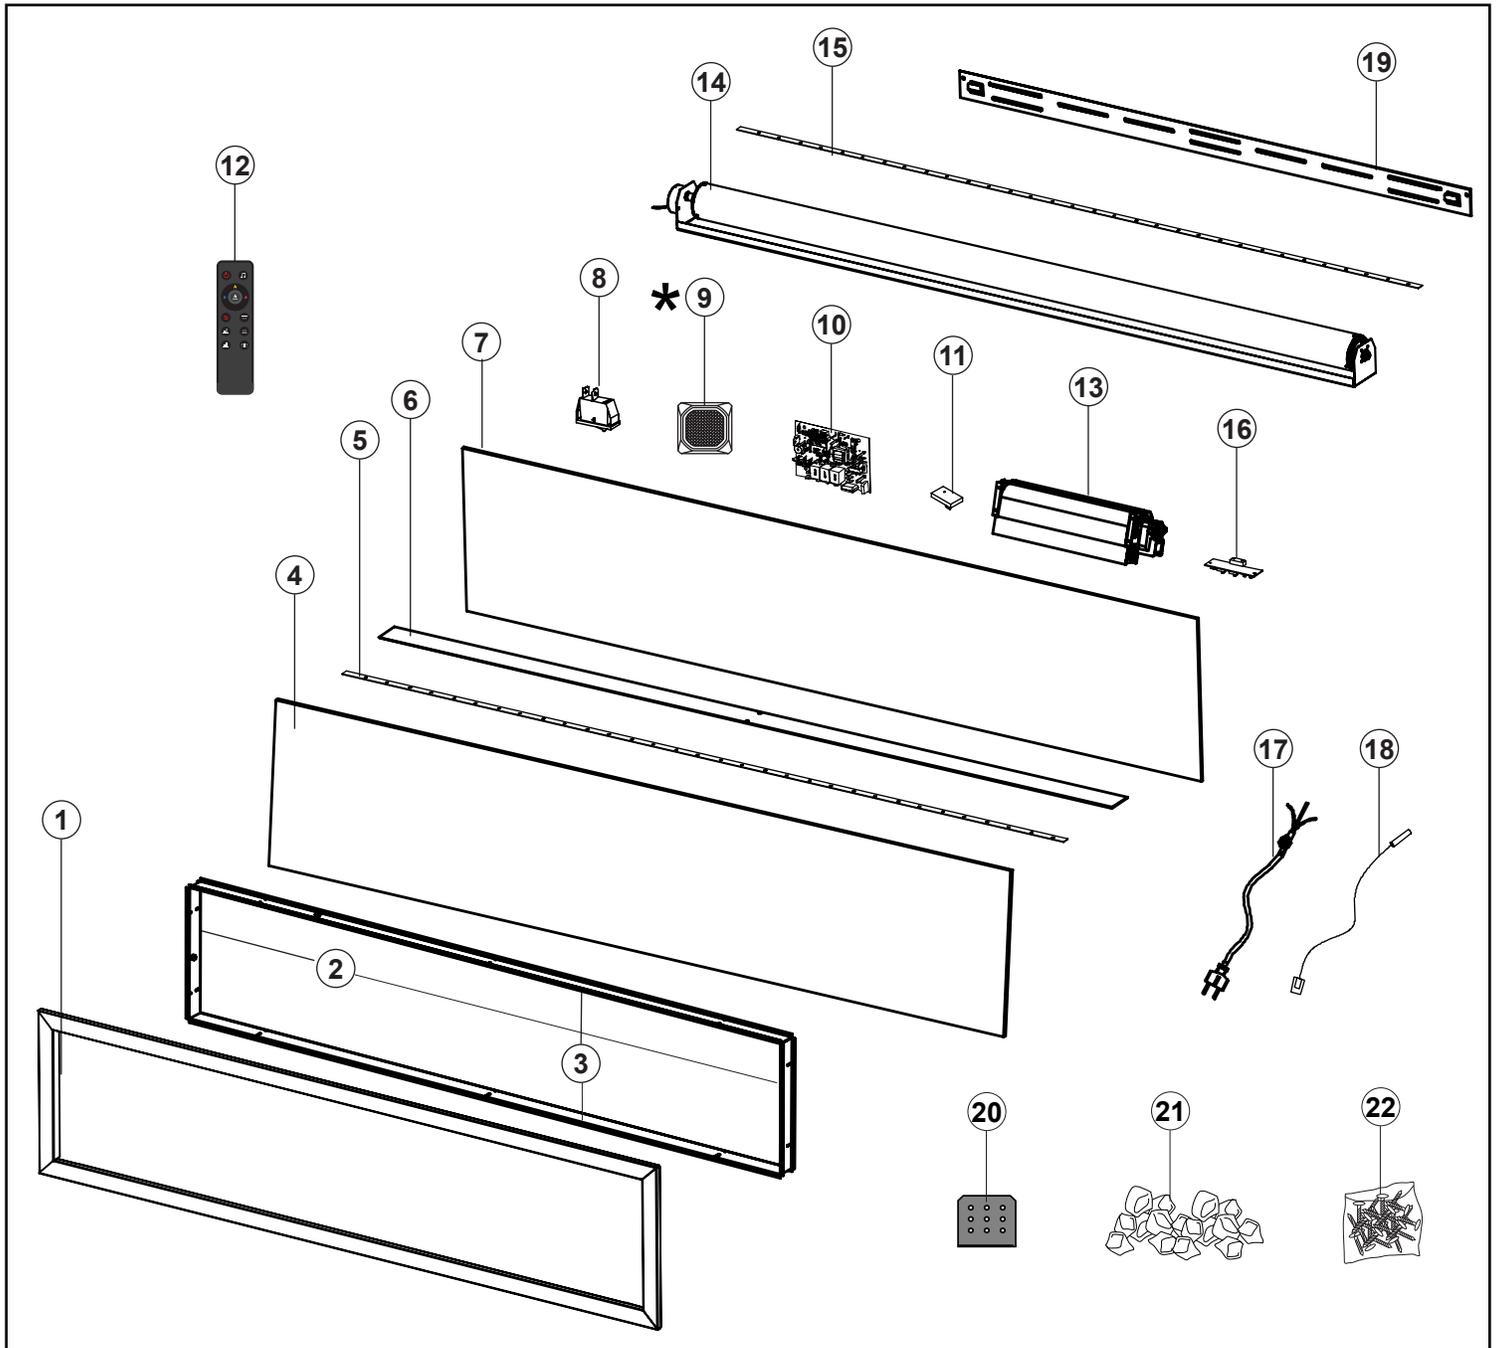

NOTE: Care must be taken when removing and disposing of any broken glass or damaged components. Be sure to vacuum up any broken glass from inside the appliance before operation.

# Troubleshooting

## **WARNING**

TURN OFF THE APPLIANCE COMPLETELY AND LET COOL BEFORE SERVICING. ONLY A QUALIFIED SERVICE PERSON SHOULD SERVICE AND REPAIR THIS ELECTRIC APPLIANCE.

Symptom	Problem	Test Solution
Dim or no flame/ Ember bed/Ceiling light is not glowing or dimming	LED's are burnt out or malfunctioning	Inspect the LED's and replace them if necessary
No warm air coming out of appliance	Room temperature is higher than the appliance setting (if it is set to room temperature)	Reset temperature setting
	Heater is burnt out	Inspect the burner and heater assembly and replace it if necessary
Appliance turns off and will not turn on	Appliance has overheated and safety thermal switch has tripped	Unplug power cord and allow appliance to cool for 15 minutes, then plug in the power cord and turn the power ON
	House circuit breaker has tripped	Reset house circuit breaker
Appliance will not switch on when the Power button is turned ON	Appliance is not plugged into an electrical outlet	Check plug and plug it into a 120V outlet
	Appliance has overheated and safety thermal switch has tripped	Unplug power cord and allow appliance to cool for 15 minutes, then plug in the power cord and turn the power ON
	Circuit board is burnt out	Inspect the circuit board and replace it if necessary
Remote control does not work	Low battery	Replace batteries in remote control
Heater shuts off automatically	Room is too warm	The heater has a built-in thermostat so it will shut off automatically once the pre-set temperature is reached. It will also turn on automatically if the room temperature drops below the pre-set temperature.
Touch panel/ Remote Control do not work	The front glass has moved or is not secured properly	Unplug the appliance, if the appliance is recessed into the wall, shut off house circuit breaker. Ensure the front glass is in the correct position and is sitting flat to the appliance touch panel. After 10 seconds, plug in or turn on the appliance to reset it.

# IMPORTANT

For questions, concerns or problems with our product please email our customer service department:

**customercare@jrhome.com**

DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

Si vous éprouvez des difficultés, ou si vous avez des questions ou des préoccupations, prière de faire parvenir un courriel à notre Service à la clientèle

**customercare@jrhome.com**

UNE PREUVE D'ACHAT DATÉE EST REQUISE POUR SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE.

## WARRANTY

This product is inspected, tested and carefully packaged to minimize the chance of damage during shipment. If a part (excluding light bulbs, glass and fuses\*) within one year from the date of purchase proves to be defective in material or fabrication under normal use, the part will be repaired or replaced. The Company's obligation under the warranty is to replace or repair defective parts at our discretion. Any expenses or damage resulting from the installation, removal or transportation of the product will be the responsibility of the owner and are not covered by this warranty. The owner assumes all other risks arising from the use or misuse of the product. The warranty will be void if the product damage or failure is deemed by the Company to be caused by accident, alteration, misuse, abuse, incorrect installation or removal, or connection to an incorrect power source by the owner. The Company neither assumes, nor authorizes any person or entity to assume for it any obligation or liability associated with its products. Light bulbs and fuses are not covered under this warranty. If you have any questions regarding the warranty or service, please contact us at **customercare@jrhome.com**

Customer Service:

JR Home Products

Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

Toll Free: 1-800-561-5550

E-mail: **customercare@jrhome.com**

## AVERTISSEMENT

Ce produit a été soigneusement inspecté, testé et emballé afin de minimiser les risques de dommages durant le transport. Si l'une des pièces (à l'exception des ampoules électriques verre et des fusibles\*) s'avère défectueuse au niveau de sa fabrication ou de ses matériaux dans l'année qui suit la date de l'achat, suite à une utilisation normale, la pièce sera réparée ou remplacée. La Compagnie est tenue de réparer ou remplacer les pièces défectueuses, à sa discrétion, en vertu de la garantie. Tout frais ou dommage résultant de l'installation, du démantèlement ou du transport du produit demeure la responsabilité du client et n'est pas couvert par cette garantie. Le client assume tout autre risque résultant de l'utilisation, correcte ou fautive, du produit. La garantie devient nulle si la Compagnie détermine que le dommage ou le mauvais fonctionnement est causé par un accident, une modification, une mauvaise utilisation, un abus, une mauvaise installation ou un mauvais démantèlement ou un branchement à une source électrique inadéquate de la part du client. La Compagnie n'est pas responsable et n'autorise quiconque, personne ou entité légale, à accepter de responsabilité ou obligation en son nom, en rapport avec ses produits. \* Les ampoules électriques et les fusibles ne sont pas couverts par cette garantie. Pour toute question en rapport avec la garantie ou le service, envoyez-nous un courriel à: **customercare@jrhome.com**.

Service à la clientèle :

JR Home Products

Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows BC V3Y 0E2

Toll Free: 1-800-561-5550

E-mail: **customercare@jrhome.com**

**You MUST register your product to receive warranty service.**

**Registration can be completed online at  
www.jrhome.com or by mailing this form.**

**Vous DEVEZ enregistrer votre produit pour vous prévaloir de la garantie.**

**L'enregistrement sera complet une fois que vous  
aurez posté ce formulaire ou s'inscrire en ligne à:**

## Warranty Registration Information Form / Formulaire d'enregistrement de la garantie

Name / Nom: \_\_\_\_\_

Street / Adresse: \_\_\_\_\_

City / Ville: \_\_\_\_\_

Province / Province: \_\_\_\_\_

Postal Code / Code postal: \_\_\_\_\_

Daytime Phone # / No téléphone jour: \_\_\_\_\_

Evening Phone # / No téléphone soir: \_\_\_\_\_

E-Mail Address / Courriel: \_\_\_\_\_

Product/Produit: \_\_\_\_\_

Place of Purchase / Lieu de l'achat: \_\_\_\_\_

Date of Purchase / Date de l'achat: \_\_\_\_\_

Model # / No de modèle: \_\_\_\_\_

Serial # / Numéro de série: \_\_\_\_\_

You MUST register your product to receive warranty service.

For warranty service, contact J&R Home Products at the address, phone numbers listed below within 30 days of purchase. Be sure to have your sales receipt and original date of purchase. All warranty service will be coordinated by J&R Home Products service center.


Vous DEVEZ enregistrer votre produit pour vous prévaloir de la garantie.

Afin de faire valoir la garantie, communiquez avec J&R Home Products à l'adresse et aux numéros indiqués ci-dessous dans les 30 jours suivant la date d'achat. Ayez en main votre reçu et la date d'achat. Toutes les demandes liées aux garanties seront traitées par le centre de service de J&R Home Products.

Please mail to / Veuillez poster le tout à : Parts & Service Department, J&R Home Products Ltd. Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

# Aménagement adaptatif / Intégré / Cheminée électrique à montage mural

Avec kit de support de montage pour une installation réglable

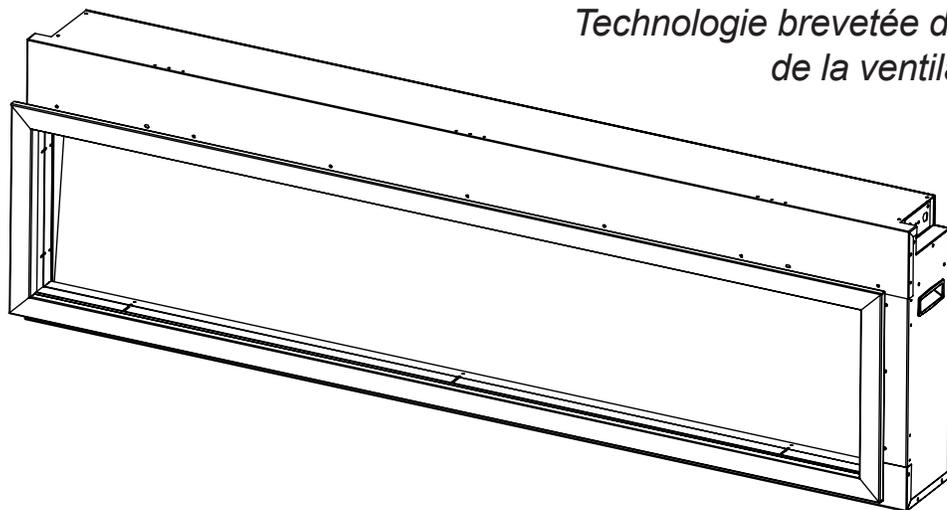

*Technologie brevetée de la flamme et conception  
de la ventilation avant (No. 7236693)*

## Manuel de l'utilisateur

Numéro de modèle	Numéro d'article
KDY 50	EF-WM376
KDY 60	EF-WM377
KDY 72	EF-WM378
KDY 88	EF-WM379

*\* = Les instructions / parties s'appliquent uniquement aux modèles VB*



### **LISEZ & CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

Lisez attentivement et consultez avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou de réparer ce produit. Respectez toutes les consignes de sécurité et d'information.

**L'INCAPACITÉ À SUIVRE LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATIONS  
CONTENUES DANS CE MANUEL PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU  
DES BLESSURES**


### **\*\* AVIS IMPORTANT\*\***

Pour le service client et les questions concernant la garantie, veuillez contacter :  
[customercare@jrhome.com](mailto:customercare@jrhome.com)

## AVERTISSEMENT

- **CET APPAREIL EST BRULANT LORSQU'IL EST UTILISÉ ET PEUT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES EN CAS DE CONTACT.**
- N'utilisez pas l'appareil avant d'avoir lu et compris les consignes d'utilisation. L'incapacité à utiliser l'appareil conformément aux instructions d'utilisation pourrait provoquer un incendie ou des blessures.
- Risque de brûlures. L'alimentation électrique de l'appareil doit être éteinte et l'appareil doit être laissé refroidir avant l'entretien. Pour débrancher l'appareil, tournez l'interrupteur sur arrêt, puis retirez la prise.
- N'installez pas, n'endommagez pas, ne retirez ou ne remplacez pas les composants.
- Ne brûlez aucun bois ou autres matériaux dans cet appareil.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement quand ils sont dans la même pièce que l'appareil. Les tout-petits, les enfants en bas âge et autres peuvent être brûlés accidentellement par simple contact. Une barrière physique est recommandée s'il y a des personnes à risque qui se trouvent dans la maison. Pour restreindre l'accès à un appareil ou une poêle, installez une barrière de sécurité réglable pour garder les tout-petits, les jeunes enfants et autres personnes à risque hors de la pièce et loin des surfaces chaudes.
- Des vêtements ou autre matériaux inflammables ne doivent pas être placés sur ou à proximité de l'appareil.
- En raison de températures élevées, l'appareil doit être placé hors de la circulation et loin des meubles et des rideaux.
- Assurez-vous que vous avez intégré des mesures de sécurité adéquates pour empêcher les bébés / enfants en bas âge de toucher les surfaces chaudes.
- Même après que l'appareil soit éteint, le verre ou/et l'écran restera chaud pendant une période prolongée de temps.
- Vérifiez auprès de votre revendeur local spécialisé de cheminée pour des écrans de sécurité et des grilles de cheminée pour protéger les enfants des surfaces chaudes. Ces écrans et ces grilles doivent être fixés au sol.
- N'importe quels écrans et grilles de sécurités enlevés pour être réparé doivent être remplacés avant l'utilisation de l'appareil.
- Il est impératif que les compartiments de contrôle, le ventilateur de circulation et son passage dans l'appareil soient maintenus propres. L'appareil doit être inspecté avant utilisation et au moins tous les ans par un technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire en raison du grand nombre de peluche de la moquette, de la literie, etc.. La surface de l'appareil doit rester dégagé et exempt de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs inflammables et liquides.
- En aucun cas cet appareil doit être modifié.
- N'utilisez pas cet appareil si des pièces ont été sous l'eau. Appelez immédiatement un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacez n'importe quelle partie du système de contrôle qui a été immergée.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque la vitre est enlevée, fissurée ou cassée. Le remplacement du verre doit être réalisé par un technicien agréé ou qualifié.
- Ne frappez pas ou ne claquez pas la porte en verre lors de la fermeture.
- Gardez l'emballage hors de portée des enfants et placez le matériel de manière sécurisée. Comme avec tous les sacs en plastique, elles ne sont pas des jouets et doivent être tenus à l'écart des enfants et des nourrissons.
- L'entretien doit être effectué uniquement lorsque l'appareil est débranché du circuit d'alimentation.
- Débranchez toujours l'appareil quand il n'est pas en cours d'utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil avec un cordon endommagé ou ne le branchez pas si l'appareil a été défectueux, a été abandonné ou endommagé de quelque façon. Retournez-le au service de réparation agréé pour examen, réparation ou réglage électrique ou mécanique.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne disposez jamais l'appareil là où il risque de tomber dans une baignoire ou un récipient contenant de l'eau.
- Ne passez pas le cordon sous un tapis. Ne recouvrez pas le cordon avec une carpe, chemin d'escalier ou similaire. Installez le cordon loin de la zone de circulation et dans un endroit où il ne va pas faire trébucher quelqu'un.
- Branchez correctement aux prises reliées à la terre uniquement.
- N'insérez pas ou ne laissez pas de corps étrangers pénétrer à l'intérieur de toute ventilation ou d'ouvertures car cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie, ou endommager l'appareil.
- Pour éviter les risques d'incendie, ne bloquez pas les bouches d'aération ou d'évacuation de quelque manière que ce soit. Ne l'utilisez pas sur une surface molle, comme un tapis, ce qui pourrait obstruer les ouvertures.
- Branchez toujours les appareils directement dans une prise murale. N'utilisez jamais une rallonge ou un bloc (prise / multiprise).
- Assurez-vous d'un éloignement suffisant par rapport aux matériaux combustibles qui sont conservés lorsque vous générez un manteau de cheminée ou des étagères au-dessus de l'appareil. Des températures élevées sur le mur ou dans les airs au-dessus de l'appareil peuvent provoquer la fonte, la décoloration ou des dommages aux décorations, à la télévision ou aux autres composants électroniques.

# Dimensions

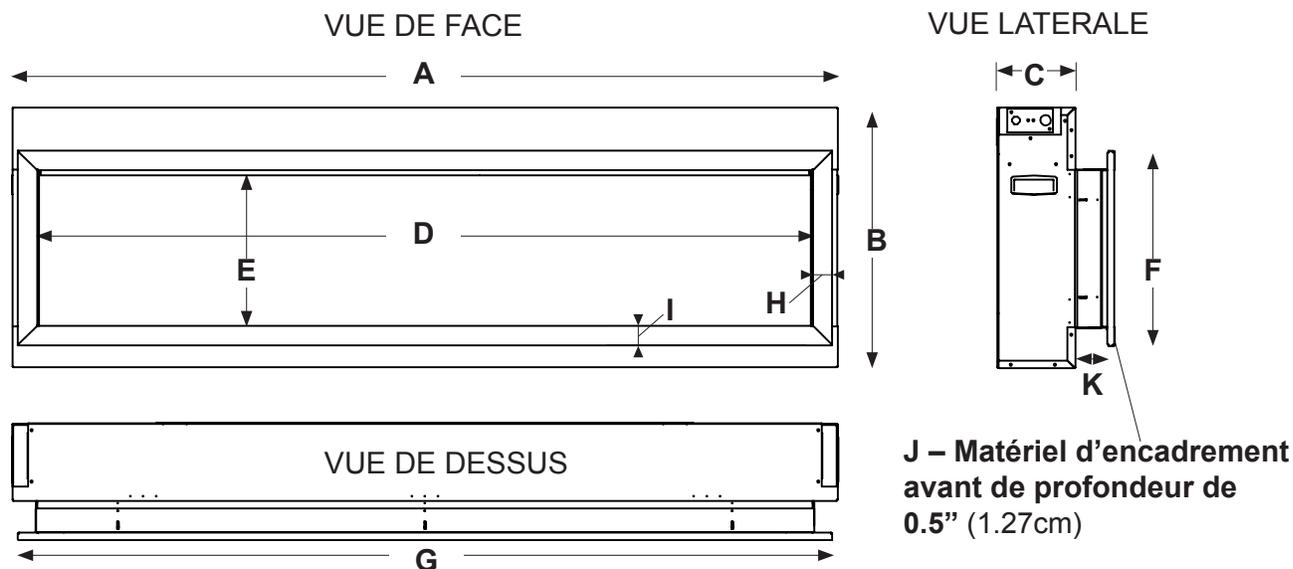

## Liste des autorisations

Cet appareil a été testé selon les normes CSA pour les appareils électrique à l'intérieur des pièces à usage fixe et dédié à un emplacement spécifique aux États-Unis et au Canada. Si vous avez besoin d'assistance lors de l'installation, veuillez contacter votre revendeur local.

**REMARQUE :** Cet appareil doit être électriquement câblé et relié à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, conforme au Code National Électrique ANSI/NFPA 70-dernière édition aux États-Unis ou le Code canadien d'électricité, CSA C22.1 au Canada.

DIMENSIONS DU PRODUIT											DIMENSIONS DU CARTON
Modèle No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Largeur x Profondeur x Hauteur
KDY50	53.5"	20"	6"	50"	12"	15"	53"	1.5"	1.5"	0.5"	59.29" x 9.25" x 21.65"
KDY60	63.5"	20"	6"	60"	12"	15"	63"	1.5"	1.5"	0.5"	69.49" x 9.25" x 21.65"
KDY72	75.5"	20"	6"	72"	12"	15"	75"	1.5"	1.5"	0.5"	81.30" x 9.25" x 21.65"
KDY88	91.5"	20"	6"	88"	12"	15"	91"	1.5"	1.5"	0.5"	97.24" x 9.25" x 21.65"

Modèle No.	K1 (sans kit d'extension)	K2 (avec kit d'extension de 1,77")	
KDY50	0.51" - 1.22"	1.42"	2.69"
KDY60	0.51" - 1.22"	1.42"	2.69"
KDY72	0.51" - 1.22"	1.42"	2.69"
KDY88	0.51" - 1.22"	1.42"	2.69"

**REMARQUE:** Rappelez-vous que l'épaisseur de la cloison sèche doit être comprise dans les intervalles de K1 ou K2.

Modèle No.	Poids net	Poids brut
KDY50	29.5 KGS	38.8 KGS
KDY60	35.5 KGS	46.5 KGS
KDY72	41.5 KGS	54.0 KGS
KDY88	51.0 KGS	66.0 KGS

Description	Cheminée électrique
Type	Montage intégré ou mural
Tension	120V CC
Watts	1500W MAX
Amps	15 AMP Circuit de mise à la terre

# Instructions générales

## AVERTISSEMENT

LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. LEURS NON-RESPECT PEUVENT CAUSER LE DYSFONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL, CE QUI PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

TOUS LES APPAREILS ÉLECTRIQUES ONT DES PIÈCES BRULANTES ET FORMANT DES ARCS ELECTRIQUES OU DES ÉTINCELLES À L'INTÉRIEUR. NE L'UTILISEZ PAS DANS LES ZONES OÙ SE TROUVENT DE L'ESSENCE, PEINTURE OU D'AUTRES LIQUIDES INFLAMMABLES.

CET APPAREIL ÉLECTRIQUE EST TESTÉ ET DECRIT À ÊTRE UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES ACCESSOIRES OPTIONNELS MENTIONNÉS DANS CES INSTRUCTIONS. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON TESTÉS SPÉCIFIQUEMENT POUR CET APPAREIL ÉLECTRIQUE POURRAIT ANNULER LA GARANTIE ET/OU RÉSULTER D'UN DANGER POUR LA SÉCURITÉ.

NE L'OUVREZ PAS. IL Y A UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR.

N'UTILISER PAS DE CORDONS ÉLECTRIQUES ENDOMMAGÉS.

L'ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT LORSQUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DU CIRCUIT D'ALIMENTATION.

POUR EMPECHER LE CHOC ÉLECTRIQUE ASSEMBLEZ LA LARGE LAME DU CONNECTEUR À L'EMPLACEMENT LARGE DU RÉCIPIENT ET INSÉREZ-LA COMPLÈTEMENT.

1. Avant de brancher votre appareil sur une prise électrique, assurez-vous que les disjoncteurs de la maison pour la prise soient enclenchés.
2. L'appareil peut émettre une odeur légère, inoffensive lorsqu'il est utilisé pour la première fois. Cette odeur est normale et elle est causée par le chauffage initial des éléments de l'appareil interne et ne se produira pas à nouveau.
3. Si votre appareil n'émet pas de chaleur, consultez la section fonctionnement de ce manuel pour plus d'informations.
4. Utilisez un para-sur-tenseur certifié CSA ou UL.
5. Ne faites pas passer le cordon d'alimentation directement sous l'appareil.







Cet appareil électrique est conforme aux normes de construction et de sécurité du H.U.D. pour une application dans les maisons préfabriquées lorsqu'il est installé conformément à ces instructions.

**Comme avec la plupart des appareils électroniques, votre nouvelle cheminée électrique a été conçue pour fonctionner à une température entre 5° C (41° F) et 35° C (95° F). Pendant les mois les plus froids de l'hiver, laissez la cheminée à température ambiante avant de la mettre en marche.**

## Déballage et test de l'appareil

Retirez soigneusement l'appareil de la boîte. Avant d'installer l'appareil, testez pour s'assurer que l'appareil fonctionne correctement en branchant le cordon d'alimentation dans une prise idéalement située reliée terre de 120 volts.

# Liste des pièces du matériel

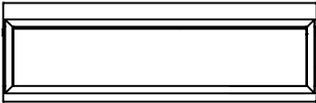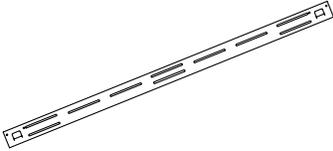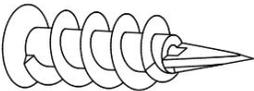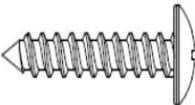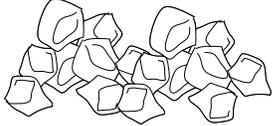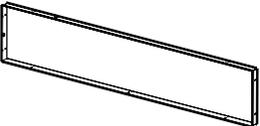 <p><b>A- Cheminée</b></p> <p>KDY50 x1            KDY60 x1            KDY72 x1            KDY88 x1</p>	 <p><b>B- Supports latéraux</b></p> <p>KDY50 x10 (+2 extra)            KDY60 x12 (+2 extra)            KDY72 x12 (+2 extra)            KDY88 x14 (+2 extra)</p>	 <p><b>C- Support de montage</b></p> <p>KDY50 x1            KDY60 x1            KDY72 x1            KDY88 x1</p>	 <p><b>D- Vis en bois</b></p> <p>KDY50 x13            KDY60 x13            KDY72 x16            KDY88 x16</p>
 <p><b>E- Vis d'ancrage de cloison sèche</b></p> <p>KDY50 x13            KDY60 x13            KDY72 x16            KDY88 x16</p>	 <p><b>F- Vis métalliques</b></p> <p>KDY50 x40            KDY60 x48            KDY72 x48            KDY88 x56</p>	 <p><b>G- Télécommande</b></p> <p>KDY50 x1            KDY60 x1            KDY72 x1            KDY88 x1</p>	 <p><b>H- Cristaux</b></p> <p>KDY50 x3 sachets            KDY60 x3 sachets            KDY72 x4 sachets            KDY88 x5 sachets</p>
 <p><b>I- Kit d'extension réglable</b>  <i>2 longues pièces + 2 pièces courtes par jeu</i></p> <p>Jeu de KDY50 x1            Jeu de KDY60 x1            Jeu de KDY72 x1            Jeu de KDY88 x1</p>			

**FACULTATIF**



**I- Faux branche**

KDY50 x2  
 KDY60 x2  
 KDY72 x2  
 KDY88 x2

*Pour les articles  
 FACULTATIF contactez :*

[customercare@jrhome.com](mailto:customercare@jrhome.com)

## Emplacement de l'appareil

### AVERTISSEMENT

EN RAISON DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, CET APPAREIL ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE PLACÉ HORS DU PASSAGE DES GENS. GARDEZ LES MATIÈRES INFLAMMABLES TELS QUE LES MEUBLES, LES OREILLERS, LA LITERIE, LES PAPIERS, LES VÊTEMENTS ET LES RIDEAUX A MOINS DE 36" DE L'AVANT DE L'APPAREIL.

NE PLACEZ JAMAIS L'APPAREIL ÉLECTRIQUE OÙ IL RISQUE DE TOMBER DANS UNE BAIGNOIRE OU AUTRE CONTENANT D'EAU.

PORTEZ DES GANTS DE SÉCURITÉ ET DES LUNETTES DE SÉCURITÉ DE PROTECTION PENDANT L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN.

POUR ÉVITER TOUT CONTACT AVEC UNE ISOLATION QUI S'AFFAISSE OU SE DETACHE, L'APPAREIL ÉLECTRIQUE NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉ CONTRE LE PARE-VAPEUR OU UNE ISOLATION EXPOSÉE. LA SURCHAUFFE LOCALISÉE PEUT SURVENIR ET PEUT ENTRAÎNER UN INCENDIE.

N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL ÉLECTRIQUE AUX ÉLÉMENTS (TELS QUE LA PLUIE, ETC.)

## Mise à la terre de l'appareil

Cet appareil fonctionne sur 120 Volts. Le cordon possède une prise comme indiqué au (A). Un adaptateur comme indiqué au (C) est disponible pour brancher les prises de type tripale mise à la terre à deux fentes. La prise étendue de l'adaptateur de terre verte doit être connectée à la terre de façon permanente comme une boîte de sortie mise à la terre. L'adaptateur ne doit pas être utilisé si une prise mise à la terre à trois fentes est disponible.

Pour déconnecter l'appareil, tournez l'interrupteur sur arrêt, puis retirez la prise.

### MÉTHODES DE MISE À LA TERRE



FICHE DE MISE À LA TERRE



PAS AUTORISÉ AU CANADA

# Installation

## **AVERTISSEMENT**

RISQUE D'INCENDIE ! LE CORDON D'ALIMENTATION NE DOIT PAS ÊTRE PINCÉ CONTRE UNE ARÊTE VIVE. FIXEZ LE CORDON POUR ÉVITER DE TRÉBUCHER OU DE S' Y ACCROCHER POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE. NE DISPOSEZ PAS LE CORDON SOUS UN TAPIS. NE RECOUVREZ PAS LE CORDON PAR DES CARPETTES OU SIMILAIRES. RANGEZ LE CORDON LOIN DES ZONES DE CIRCULATION ET OÙ IL NE SERA PAS PIETINÉ.

RISQUE D'INCENDIE ! POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, N'OBSTRUEZ PAS L'ADMISSION D'AIR OU L'ÉCHAPPEMENT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. NE L'UTILISEZ PAS SUR DES SURFACES MOLLES QUI PEUVENT OBSTRUER LES OUVERTURES.

RISQUE D'INCENDIE ! NE PROJETEZ PAS OU NE PLACEZ PAS UNE ISOLATION CONTRE L'APPAREIL.

CET APPAREIL ÉLECTRIQUE EST TESTÉ ET DECRIT POUR ÊTRE UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES ACCESSOIRES OPTIONNELS APPROUVÉS. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON TESTÉS SPÉCIFIQUEMENT POUR CET APPAREIL ÉLECTRIQUE POURRAIT ANNULER LA GARANTIE ET/OU RÉSULTER D'UN DANGER POUR LA SÉCURITÉ.

SI LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES EXACTEMENT, UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION PEUT EN RÉSULTER EN CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES OU LA MORT. NE STOCKEZ PAS OU N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE OU AUTRES VAPEURS INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL.

CET APPAREIL EST LOURD. IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DEUX PERSONNES POUR INSTALLER CET APPAREIL.

LES BOUCHES DE CHAUFFAGE SUR L'APPAREIL ÉLECTRIQUE NE PEUVENT, EN AUCUNE FAÇON, ÊTRE COUVERTES CAR IL PEUT CRÉER UN RISQUE D'INCENDIE.

NE PLACEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION HORIZONTALEMENT, DIRECTEMENT SOUS L'APPAREIL.

**Votre appareil KDY50/60/72/88 est un appareil à montage mural. Choisissez un emplacement approprié qui n'est pas sensible à l'humidité et loin des rideaux, des meubles et des endroits à forte circulation de gens.**

**REMARQUE : Suivez tous les codes électriques locaux et nationaux.**

## Distance minimale aux matériaux Combustibles

Mesures depuis la façade en verre			
Dessous	0"	Dessus	0"
Côté	0"	Dessus	0"
Arrière	0"		


## Distances minimales du manteau

## **AVERTISSEMENT**

LORS DE L'UTILISATION DE PEINTURE OU DE VERNIS POUR LA FINITION DU MANTEAU, LA PEINTURE OU LE VERNIS DOIT ÊTRE RÉSISTANT À LA CHALEUR POUR ÉVITER LA DÉCOLORATION.

# Options Supports de montage réglable et Options d'Installation

**REMARQUE :** Il est recommandé que les murs de l'enceinte de l'appareil soient terminés (ie. cloison sèche) pour éviter que l'isolation soit exposée ou que des pare-vapeur entrent en contact avec l'appareil. Ceci assurera que l'éloignement des matériaux combustibles soit maintenu.

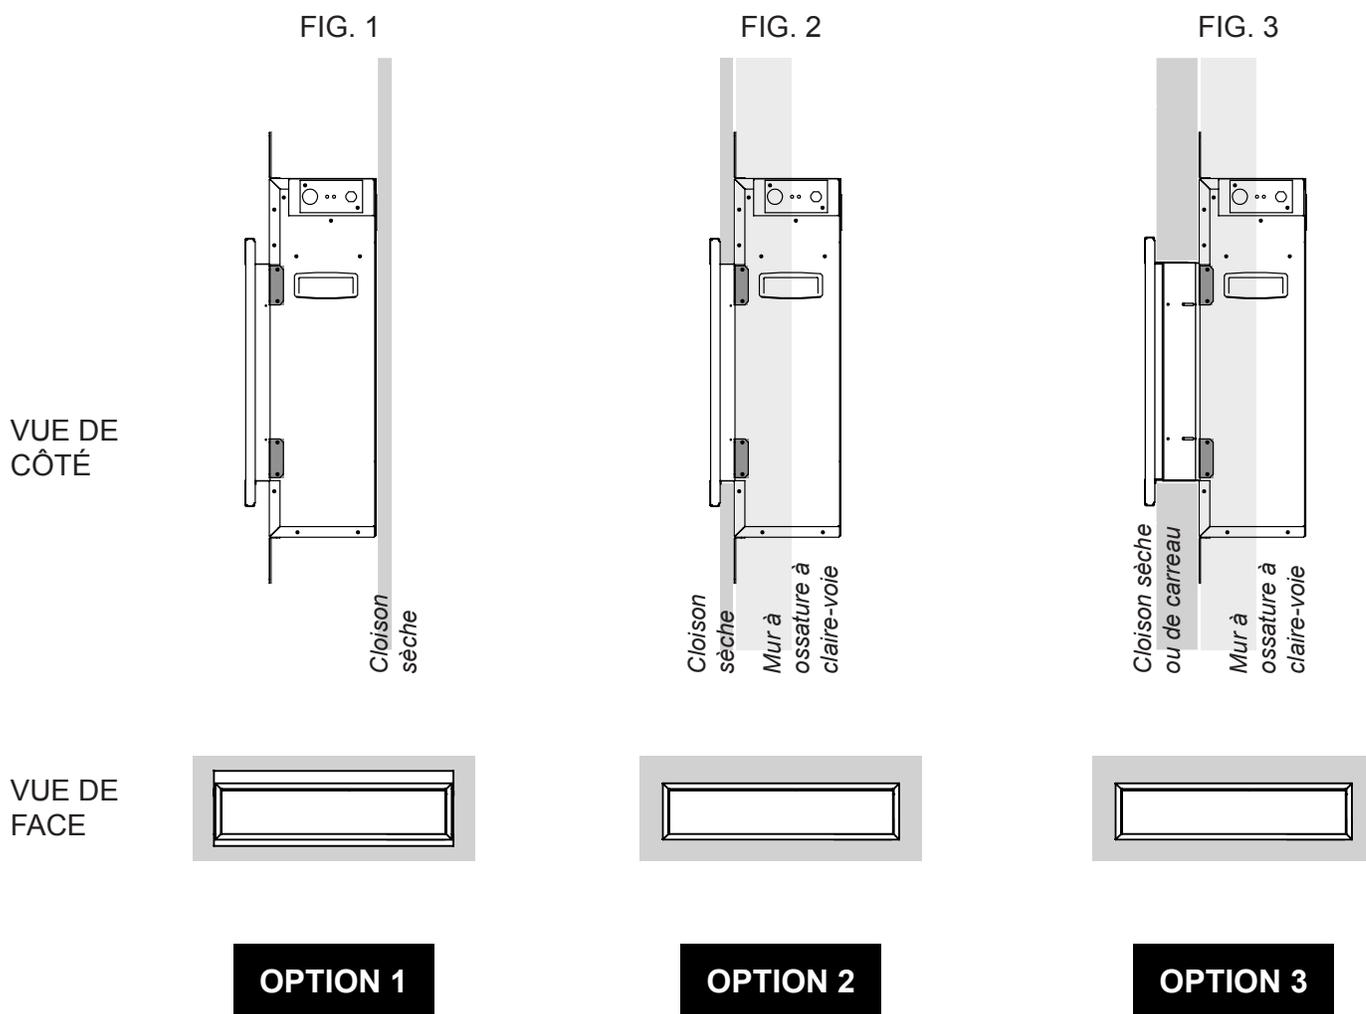

## Accrochage au mur:

- Installation facile
- Entretien à l'avant

Pour les instructions d'installation, reportez-vous à la page 9.

## Renforcement complète:

- Matériel d'encadrement échangeable
- Entretien à l'avant

Pour les instructions d'installation, reportez-vous à la page 11.

## Renforcement complète avec Kit d'extension réglable:

- Kit d'extension qui supporte un mur de cloison sèche ou de carreau de 0,5 "à 2,48"
- Entretien par l'avant

Pour les instructions d'installation, reportez-vous à la page 11.

PIÈCES  
NÉCESS-  
AIRES



**C**



**B**



**B**


## Option 1: Accrocher l'appareil au mur

En raison des nombreux différents matériaux utilisés sur différents murs, il est fortement recommandé que vous consultiez votre constructeur local avant d'installer cet appareil au mur.

1. Sélectionnez un emplacement qui n'est pas sujette à l'humidité et est situé au moins à 36" (914 mm) de matières combustibles comme les rideaux, les meubles, la literie, le papier, etc..
2. Ayez deux personnes pour tenir l'appareil contre le mur pour déterminer l'emplacement final.
3. Retirez le support à l'arrière de l'appareil en retirant les deux vis, reportez-vous à la Figure 4.
4. Marquez l'emplacement, puis montez le support sur le mur avec les 8 vis fournies. Ce support DOIT avoir les crochets faisant face vers le haut et être à niveau.

**REMARQUE : Il est fortement recommandé que le support de montage soit vissé dans les montants du mur lorsque c'est possible. Si les poteaux du mur ne peuvent être utilisés, s'assurer que les chevilles en plastique fournis sont utilisées pour fixer le support au mur et que le support soit sécurisé.**

5. Avec le support de montage mural installé, ayez deux personnes pour soulever l'appareil et insérez les deux crochets sur le support dans les deux fentes à l'arrière de l'appareil.
6. Vérifiez la stabilité de l'appareil pour s'assurer que le support ne va pas se détacher du mur.

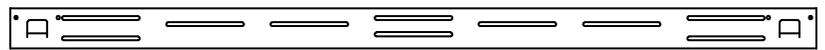

Support pour le KDY50/60



Support pour le KDY72/88




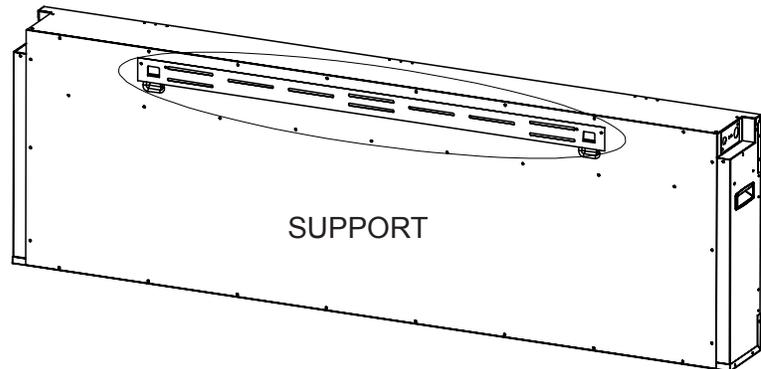


FIGURE 4

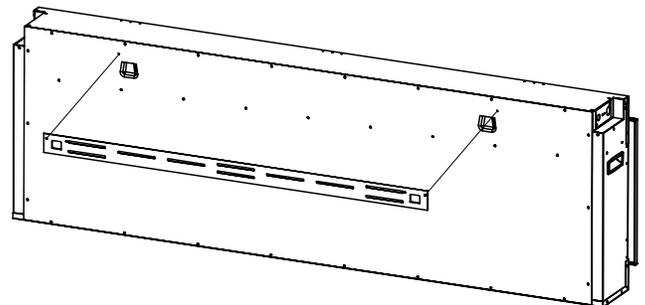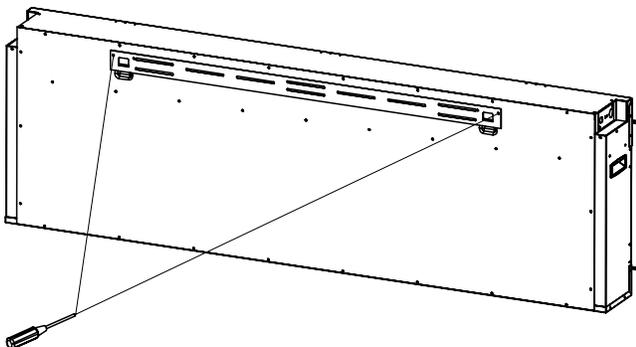


# Positionnement des supports réglables pour l'installation de renforcement encastré

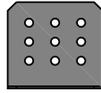


## B: Supports latéraux

*Pose du support du constructeur montré en gris pour chaque modèle*


**KDY50**

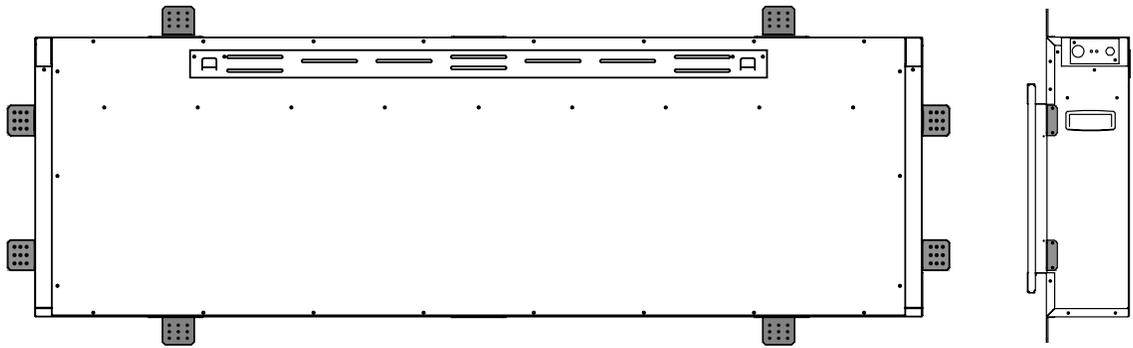

**KDY60,  
KDY72**

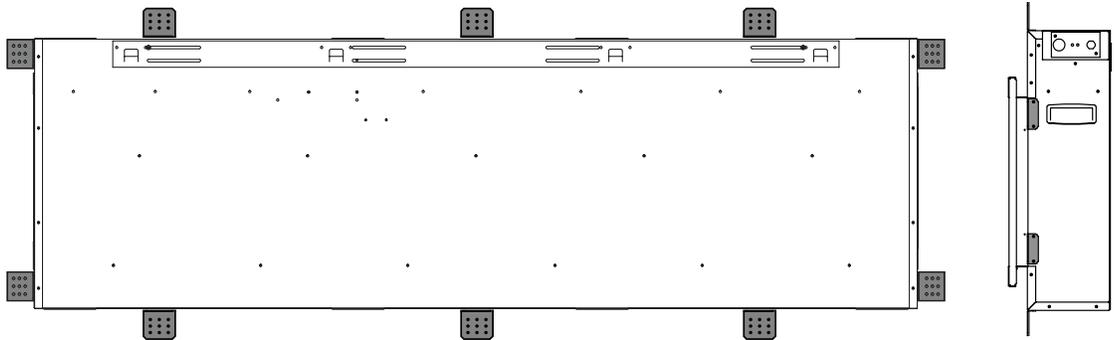

**KDY88**

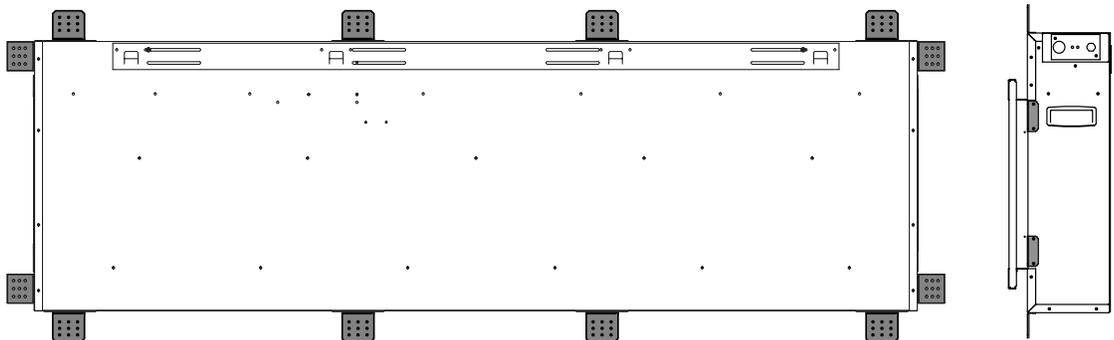




## Option 2 & 3: Encastrement au même niveau que l'appareil dans le mur

En raison des nombreux matériaux de finitions différentes utilisées sur les murs, il est fortement recommandé que vous consultiez votre constructeur local avant d'installer cet appareil dans le mur.

Sélectionnez un emplacement qui n'est pas sujette à l'humidité et est situé au moins à 36" (914 mm) des matières combustibles comme les rideaux, les meubles, la literie, le papier etc..

1. Mesurez l'appareil et créez une esquisse sur le mur avec le circuit électrique.
2. Retirez le matériel d'encadrement, le kit d'extension réglable (si appliqué) et le verre avant (reportez-vous aux pages 15-17 pour les instructions).
3. Tenez l'appareil vers le haut pour s'assurer qu'elle rentre dans le cadrage.
4. **Pour bien encastrer l'appareil dans le mur:**
  - A. Positionnez et vissez les supports latéraux (montré en gris sur la page 10) à l'ensemble des trous les plus proches de la face avant de la chambre de combustion.
  - B. Utilisez les vis 16-24 (fournies) pour verrouiller l'appareil dans le mur du côté orienté vers l'extérieur.
  - C. Installez le support et réinstallez le verre avant et le matériel d'encadrement.

*REMARQUE : Le design mince de nos unités leur permet de s'adapter à 2 x 4 encadrements jusqu'à 2 x 8 encadrements.*

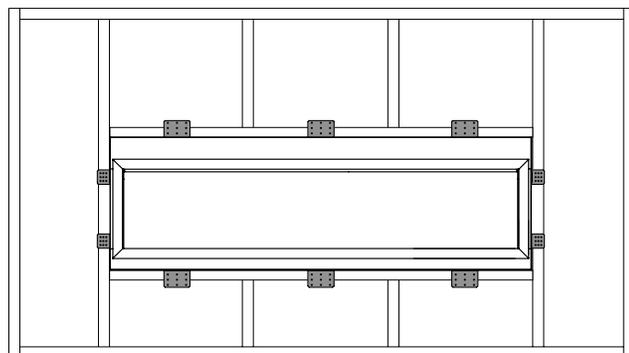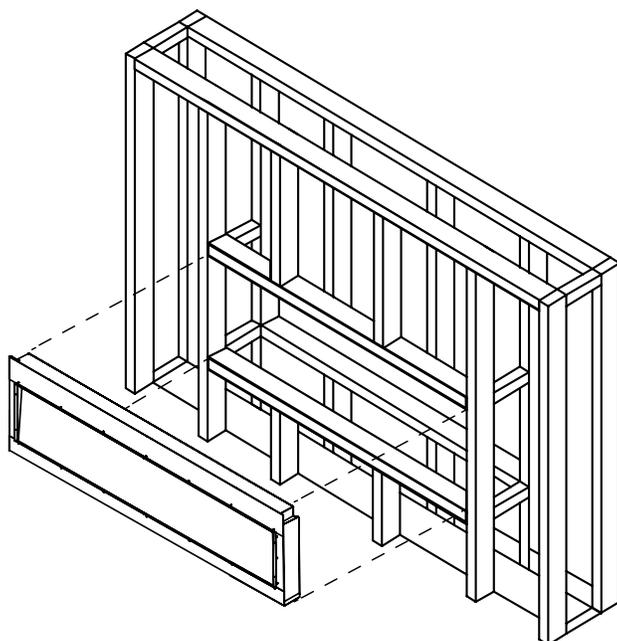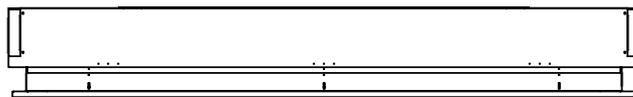


VUE DE FACE

## Distance minimale aux matériaux combustibles

<b>Mesures depuis la façade en verre</b>	
Côtés, arrière et dessus	0"

## Encadrement pour le renforcement encastré dans les options d'installation dans le mur

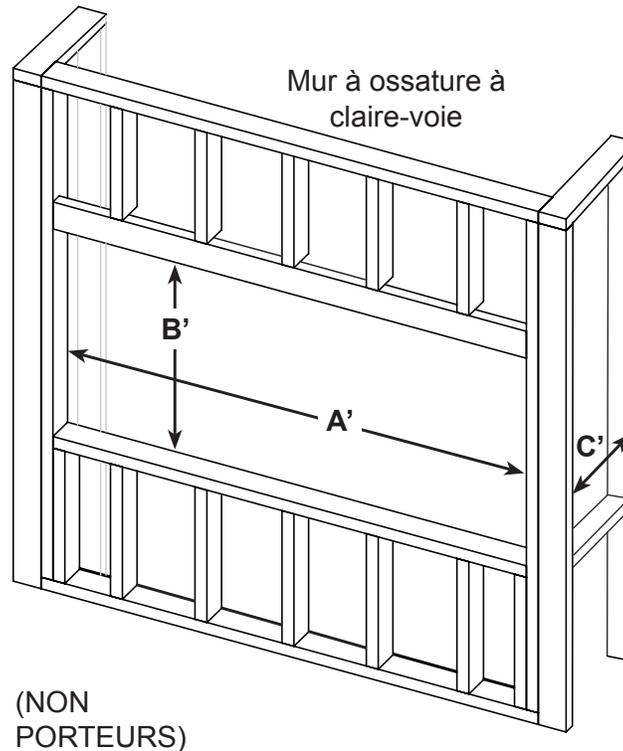

Article No.	A	B	C	A' (ouverture)	B' (ouverture)	C' (ouverture)
EF-WM376	53.4"	20"	6"	54.4"	21"	7"
EF-WM377	63.4"	20"	6"	64.4"	21"	7"
EF-WM378	75.4"	20"	6"	76.4"	21"	7"
EF-WM379	91.4"	20"	6"	92.4"	21"	7"

**REMARQUE pour l'installateur:** A', B' et C' sont les dimensions d'ouverture suggérées pour l'installation de la chambre de combustion dans le cadre du mur. Les dimensions sont soumises à la confirmation finale du constructeur.

## Installation du raccordement fixe

### AVERTISSEMENT

ÉTEIGNEZ L'APPAREIL COMPLÈTEMENT ET LAISSEZ REFROIDIR AVANT L'ENTRETIEN. SEUL UN TECHNICIEN QUALIFIÉ DOIT ENTRETENIR ET RÉPARER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE.

#### BRANCHEMENT PAR RACCORDEMENT FIXE


S'il le raccordement fixe est nécessaire, un électricien qualifié doit supprimer le cordon de branchement et raccorder l'appareil directement au câblage de la maison. Cet appareil doit être connecté électriquement et relié à la terre conformément aux codes locaux.

1. Retirez la plaque de recouvrement du côté gauche ou du côté droit de la base de l'appareil à l'emplacement le plus proche de la prise de courant. Retirez les deux vis, comme indiqué sur la FIGURE 1. Dévissez et retirez le cordon d'alimentation.

FIGURE 1



2. Fixez le câblage au bloc de jonction. Assurez-vous que le fil dénudé passe par "L", le fil neutre passe par "N" et le fil de terre passe par "G".

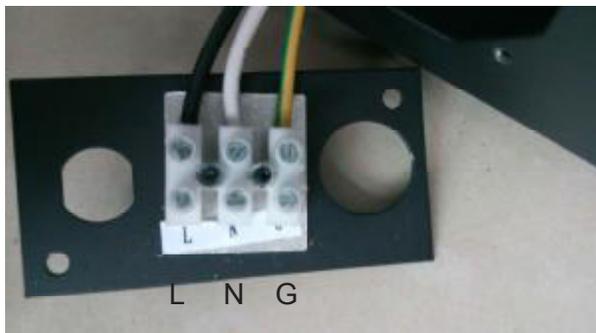


3. Remettez la plaque en place et revissez-la.

**REMARQUE :** Laissez assez de fil pour que l'appareil peut être retiré de l'enceinte sans débrancher l'alimentation électrique.

## Installation du thermostat mural

### AVERTISSEMENT


ÉTEIGNEZ L'APPAREIL COMPLÈTEMENT ET LAISSEZ REFROIDIR AVANT L'ENTRETIEN. SEUL UN TECHNICIEN QUALIFIÉ DOIT ENTREtenir ET RÉPARER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE.

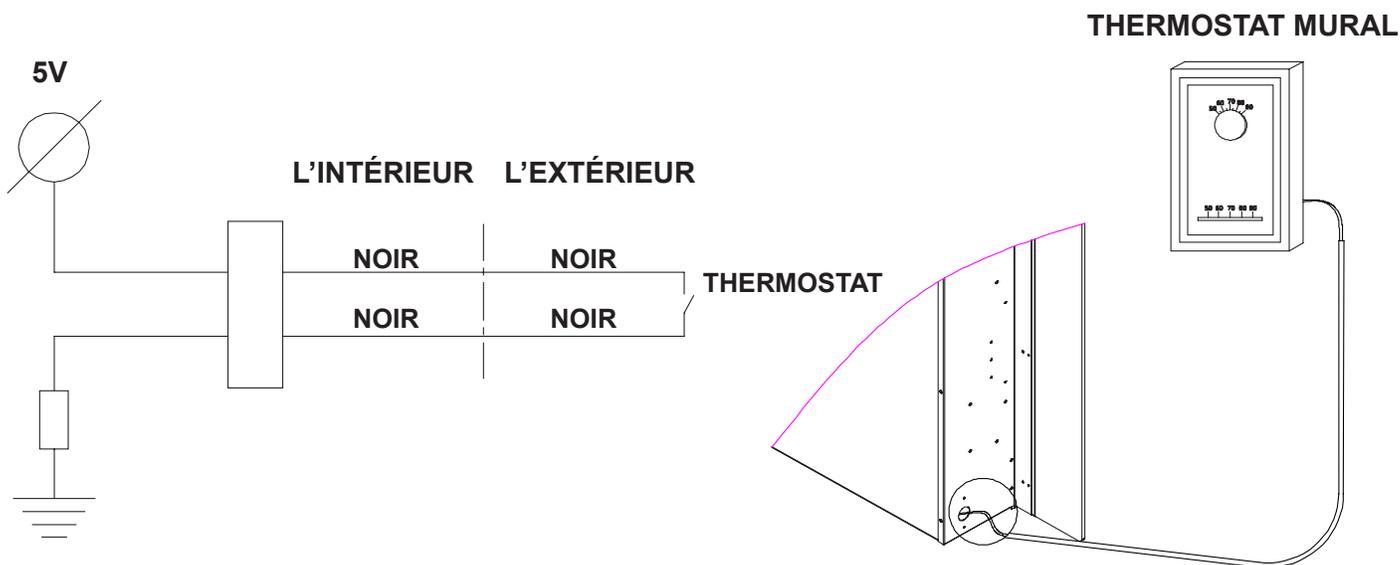

**REMARQUE :** Raccordez le thermostat mural avant d'installer la cheminée.

### CÂBLAGE DU THERMOSTAT MURAL (24 V CC)

1. Coupez le disjoncteur.
2. Retirez le couvercle situé sur le côté gauche de l'appareil.
3. Tirez le fil et coupez le fil à l'intérieur du thermostat. Connectez les fils sur le thermostat mural comme indiqué ci-dessous. Suivez les instructions fournies avec le kit de l'interrupteur mural.

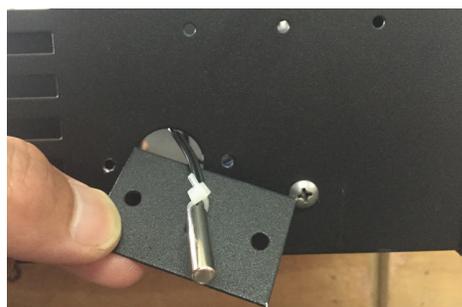

## Finition


### **AVERTISSEMENT**

LE REPARATION DE L'ALIMENTATION SECTION DOIT ÊTRE TERMINÉ AVANT LA FIN POUR ÉVITER LA RECONSTRUCTION.

LES BOUCHES DE CHAUFFAGE ET D'AÉRATION NE PEUVENT ÊTRE COUVERTES EN TOUTES CIRCONSTANCES.

### **Assemblage du matériel d'encadrement avant**

1. Comprennent 4 morceaux de matériel d'encadrement (2 bandes métalliques longues et 2 courtes) et 4 supports en forme de "L" (support autocollant)
2. Assemblez les matériels d'encadrements de forme rectangulaire et alignez les matériels d'encadrements dans la position correcte.
3. Collez les supports de forme "L" à l'arrière des coins du rectangle de le matériel d'encadrement, reliant les trous entre les matériels d'encadrements et fixez leurs positions
4. Installez soigneusement le matériel d'encadrement rectangulaire sur la chambre de combustion réglable ou avec le kit d'extension réglable si vous avez besoin de plus de dégagement pour un mur sec plus épais.

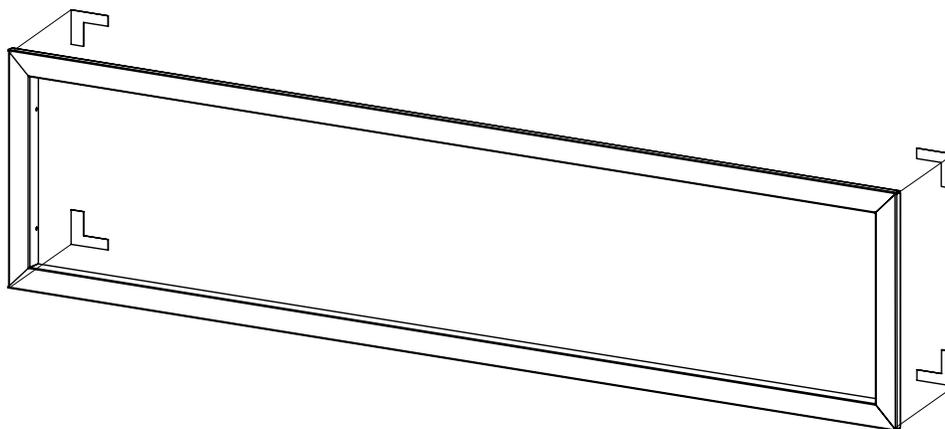

### **Matériel d'encadrement avant / Retrait et d'attachement du kit d'extension réglable**

### **AVERTISSEMENT**

AVANT QUE LE MATÉRIEL D'ENCADREMENT EN FACADE ET LE VERRE AVANT SOIENT INSTALLÉS OU RETIRÉS, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL ET ATTENDEZ QUE L'APPAREIL SOIT FRAIS AU TOUCHÉ. LA VITRE PEUT ÊTRE LOURDE ET FRAGILE ALORS MANIPULEZ-LA AVEC SOIN.

1. Retirez les deux vis des deux côtés du matériel d'encadrement; Retirez les trois vis sur les côtés supérieur et inférieur du matériel d'encadrement. Retirez délicatement le matériel d'encadrement dans un endroit sûr et plat jusqu'à la fixation à nouveau. (FIGURE 1)
2. Retirez les deux vis des deux côtés du kit d'extension réglable ; Retirez les trois vis sur les côtés supérieur et inférieur du kit d'extension réglable. Le kit d'extension réglable se compose de deux longues et deux courtes bandes métalliques. (FIGURE 2)
3. Pour attacher le kit d'extension réglable au matériel d'encadrement, utilisez les vis mentionnées ci-dessus.
4. Pour installer le matériel d'encadrement (avec le kit d'extension réglable) dans la chambre de combustion, réglez l'espacement entre la cloison sèche et le matériel d'encadrement.
5. Fixez toutes les vis dans le kit d'extension réglable ci-dessus et le matériel d'encadrement. (FIGURE 3)

# Matériel d'encadrement avant / Retrait et d'attachement du kit d'extension réglable

FIGURE 1

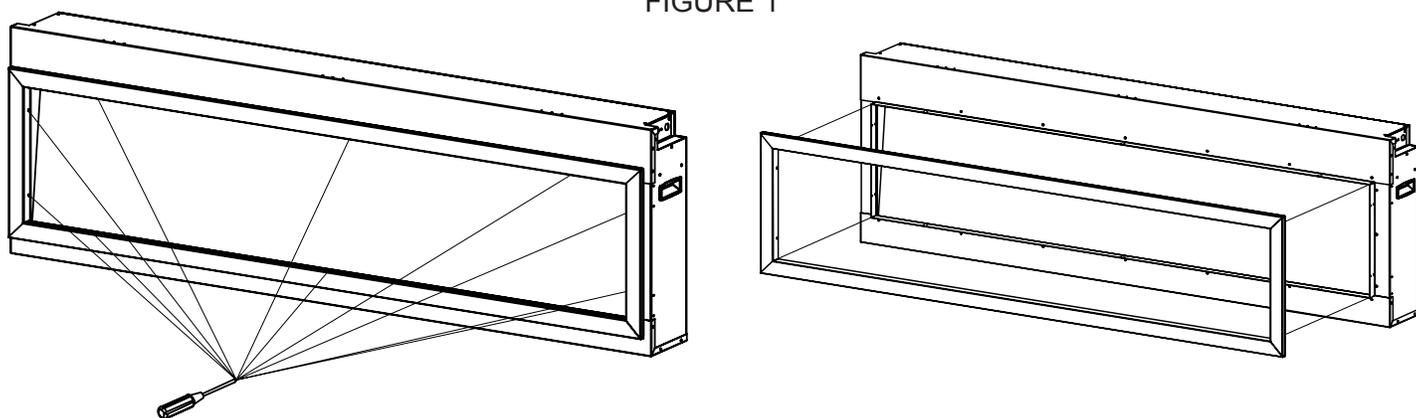


FIGURE 2


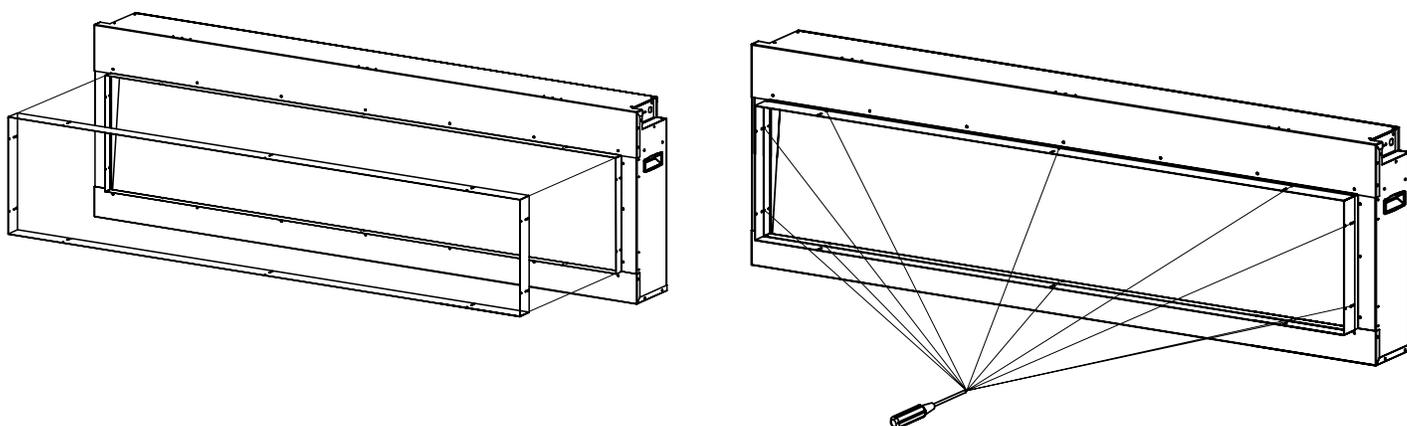



FIGURE 3

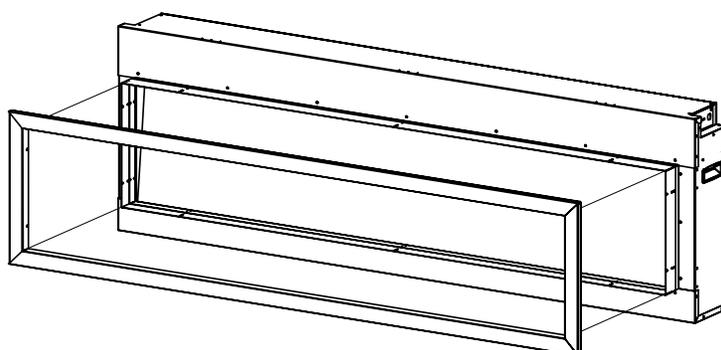

## Retrait du verre avant (façade)

1. Dévissez 1 vis sur la plaque métallique; Sortez la plaque métallique. Tenez la plaque de côté et insérez le bord du verre dans l'espace pour accrocher le verre avant (FIGURE 4)
2. Placez le verre en toute sécurité sur une surface plane et lisse.

FIGURE 4

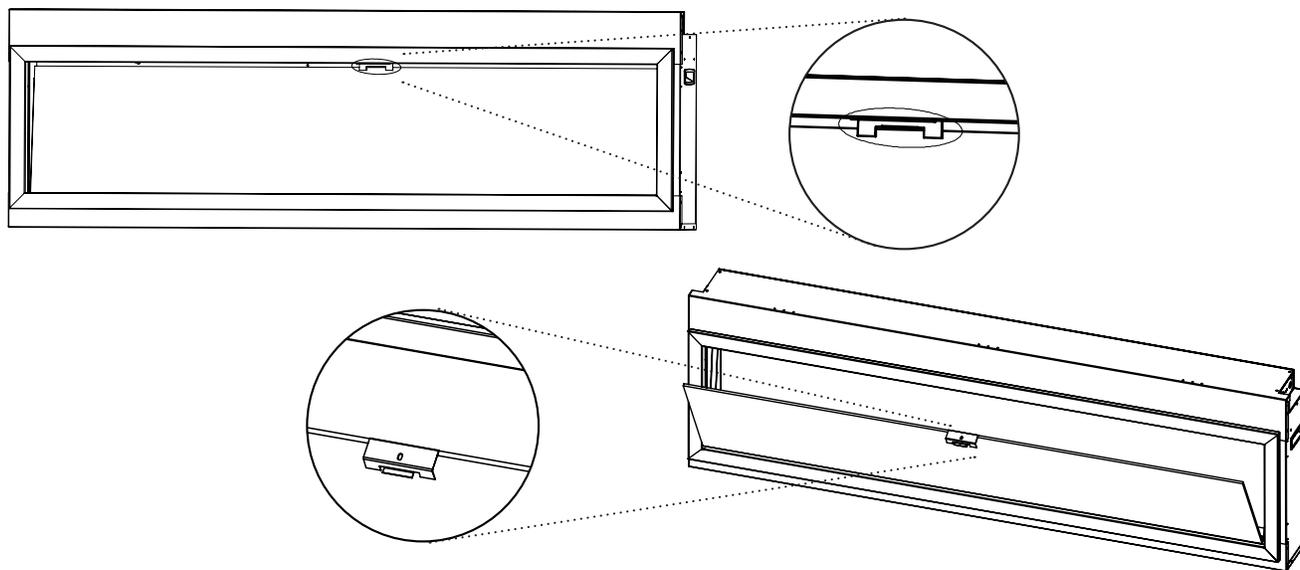


## Installation des braises de cristal

**La vitre avant doit être enlevée et l'appareil doit être fixé sur son emplacement définitif avant que les braises de cristal ne soient installées.**

1. Effectuez les étapes 1 à 3 parmi les instructions "Retrait du matériel d'encadrement avant / Retrait de la vitre avant".
2. Retirez le verre avant, déchargez / chargez le cristal et le support sur le lit de braise.
3. Remplacez le verre et le matériel d'encadrement.

VUE LATÉRALE

VUE DE FACE

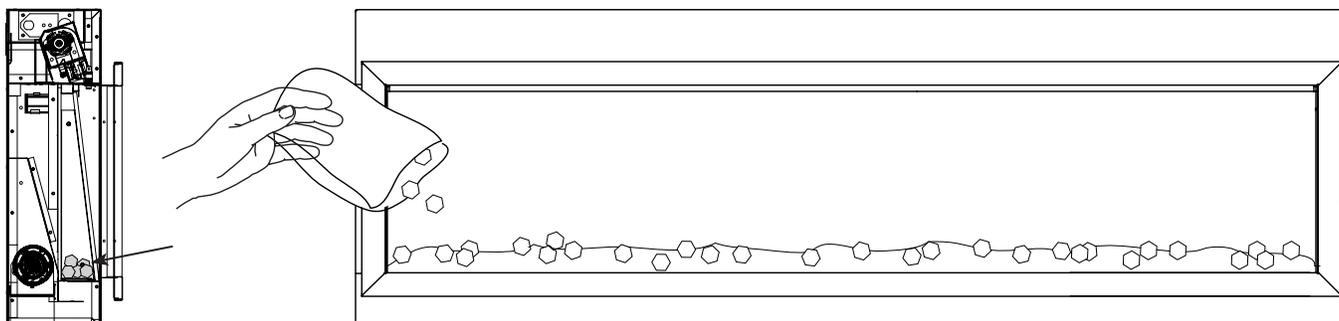

# Instructions de fonctionnement

## AVERTISSEMENT

PENDANT QUE L'APPAREIL FONCTIONNE NE RETIREZ PAS LE PANNEAU DE VERRE. CELUI-CI CAUSERA UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE.

Une fois que l'appareil a été branché dans une prise électrique reliée à la terre, il est prêt à fonctionner.  
**REMARQUE : Assurez-vous que les disjoncteurs de la maison pour l'alimentation soient allumés. Dans le cas d'une panne de courant, l'appareil va perdre sa fonction de mémoire et rétablira le mode usine lorsque le courant est rétabli.**


## Interrupteur d'alimentation principal

Pour allumer le moniteur de l'appareil :

1. Branchez le cordon d'alimentation. S'il est câblé, il suffit d'allumer l'interrupteur d'alimentation de l'appareil.
2. Allumez l'interrupteur d'alimentation (situé à l'avant, en haut à gauche de l'appareil).
3. Vérifiez que l'alimentation est enclenchée lorsque les deux sonneries sont amorcées.

## Fonctionnement avec écran tactile

L'unité peut être contrôlée soit par les commandes du panneau tactile situées sur le côté gauche du verre avant, soit sur la télécommande.

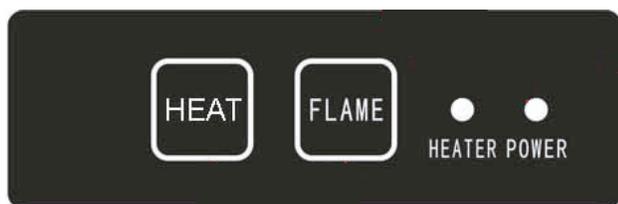

PANNEAU TACTIL MODÈLE STANDARD



\* PANNEAU TACTIL MODÈLE BLUETOOTH

1. Appuyez une fois sur le bouton "HEAT" (🔥), le chauffage s'allumera dans un mode LOW (750W), le voyant d'instruction s'allumera en bleu;
2. Appuyez deux fois sur le bouton "HEAT" (🔥), le chauffage s'allumera dans un mode HIGH (1500W), la voyant d'instruction s'allumera en rouge;
3. Appuyez de nouveau sur le bouton "HEAT" (🔥), le chauffage est réglé automatiquement à une température ambiante de 25 ° C, le voyant d'instruction s'allumera en violet. Lorsque la température ambiante atteint 25 ° C, le chauffage s'éteindra; Lorsque la température ambiante baisse en dessous de 22 ° C, deux séries de chauffage s'allumeront à 1500W; Lorsque la température ambiante est comprise entre 22 et 25 ° C, un seul appareil de chauffage s'allumera à 750W.
4. Appuyez quatre fois sur le bouton "HEAT" (🔥), le chauffage s'éteindra; Des pressions successives répètent le cycle ci-dessus.
5. Appuyez plusieurs fois sur le bouton "FLAME" (🔥) pour régler entre haute, moyenne, faible luminosité ou ON / OFF.
- \* 6. Appuyez sur le bouton  pour allumer et éteindre le haut-parleur Bluetooth. Pour commencer, maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le haut-parleur sonne lorsque le Bluetooth est activé. Couplez votre appareil mobile ou mp3 au haut-parleur Bluetooth pour jouer de la musique. Pour éteindre, appuyez de nouveau sur  et maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le haut-parleur sonne et que Bluetooth soit désactivé. Entre l'activation et la désactivation du Bluetooth, il faut 10 secondes.

**Remarque : Les boutons du panneau tactile seront allumés lorsque vous appuyez. La lumière s'estompe en 5 secondes après avoir appuyé.**


## Utilisation multifonctionnel avec la télécommande

### Tournez sur ON/OFF l'appareil :

1. Assurez-vous que les étapes 1-3 de la procédure « Interrupteur d'alimentation principal » sont tout d'abord suivis.
2. Appuyez sur le bouton de la télécommande "  " pour allumer la flamme, le lit de braise et les LED du plafond au niveau le plus lumineux. Le chauffage est en mode OFF.

### Modification des options de LED :

1. Assurez-vous que les étapes 1 et 2 ou 1-3 de « Mettre en Marche/Arrêt l'appareil » sont déjà suivis.
2. Appuyez sur le bouton "  " plusieurs fois pour faire défiler les 4 niveaux différents de luminosité et OFF pour les LED de la flamme jaune.
3. Appuyez sur le bouton "  " plusieurs fois pour faire défiler les 4 niveaux différents de luminosité et OFF pour les LED de la flamme bleu.
4. Appuyez sur le bouton "  " plusieurs fois pour faire défiler les 4 niveaux différents de luminosité et OFF pour les LED de la flamme rose.
5. Appuyez sur le bouton "  " pour allumer toutes les couleurs de la flamme, le lit de braise et les LED du plafond (au niveau le plus lumineux). Si vous appuyez de nouveau sur ON et OFF, le réglage de la LED reprendra aux paramètres précédents.
6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton "  " pour passer de la couleur rouge, vert, bleu clair, rose, vert, bleu foncé, blanc neige et pour passer automatiquement par cycle d'une couleur à une autre (chaque couleur change après 30 secondes).
7. Appuyez plusieurs fois sur le bouton "  " pour parcourir 4 niveaux de luminosité différents et désactiver les voyants LED du plafond.
8. Le bouton "  " n'est pas fonctionnel sur ce modèle.
9. Appuyez sur le bouton "  ", le chauffage est réglé automatiquement à une température ambiante de 25 ° C. Lorsque la température ambiante atteint 25 ° C, le chauffage s'éteindra; Lorsque la température ambiante baisse en dessous de 22 ° C, deux séries de chauffage s'allumeront à 1500W; Lorsque la température ambiante est comprise entre 22 et 25 ° C, un seul appareil de chauffage s'allumera à 750W.
10. Appuyez sur le bouton "  ", le chauffage s'allumera dans un mode LOW (750W).
11. Appuyez sur le bouton "  ", le chauffage s'allumera dans un mode HIGH (1500W).

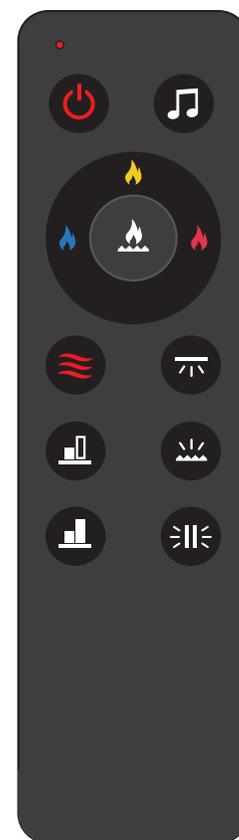

*Remarque : Les étapes 2 à 11 peuvent s'effectuer indépendamment.*

### \* Contrôles du haut-parleurs Bluetooth :

1. Appuyez sur le bouton "  " pour allumer et éteindre le haut-parleur Bluetooth; Appuyez et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le haut-parleur retentira lorsque Bluetooth est activé.
2. Pour écouter de la musique, coupez votre appareil mobile ou MP3 avec le haut-parleur Bluetooth selon la procédure Bluetooth de votre appareil.
3. Réglez le volume et contrôlez l'audio sur votre appareil.
4. Maintenez la touche enfoncée "  " pendant 3 secondes; Le haut-parleur retentira et le Bluetooth sera alors désactivé. Entre l'activation et la désactivation du Bluetooth, il faut 10 secondes pour réinitialiser.

**Les haut-parleurs bluetooth sont optionnel sur certains modèles: KDY50M/KDY60M/KDY72M/KDY88M**

## Spécifications de la télécommande

1. Modèle : RC1302
2. Touches de la télécommande : 12
3. Type de communication: infrarouge
4. Distance infrarouge : 8 mètres
5. Batterie : AA x 2 pcs

REMARQUE : Assurez-vous que vos piles « AA » (x2) sont entièrement chargées et installées correctement dans votre télécommande avant de l'utiliser.

La télécommande doit rester à moins de 8 mètres de l'appareil pour être efficace, cette portée peut être réduite lorsque l'autonomie de la batterie est réduite.



## Entretien

### **AVERTISSEMENT**

#### PRÉPARATION POUR L'ENTRETIEN

COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET LAISSEZ L'APPAREIL ÉLECTRIQUE REFROIDIR AVANT D'EFFECTUER TOUT NETTOYAGE, ENTRETIEN OU DÉPLACEMENT DE CET APPAREIL ÉLECTRIQUE. RÉGLEZ LES COMMANDES SUR ARRÊT ET DÉBRANCHEZ LA FICHE DE LA PRISE OU COUPEZ LE DISJONCTEUR DE LA MAISON DE LA PRISE DE L'APPAREIL ÉLECTRIQUE.

NE PAS INSTALLER DE BANDES LUMINEUSES LED QUI EXCÉDENT DES PUISSANCES WATTS MAXIMALES SPECIFIÉES.

LES BANDES DE LUMIÈRE LED DE VOTRE APPAREIL PEUVENT ÊTRE EXTRÊMEMENT CHAUDES. LAISSEZ AU MOINS 10 MINUTES ENTRE LA MISE HORS TENSION DE L'APPAREIL ET LE RETRAIT DES BANDES AFIN D'ÉVITER DES BRÛLURES ACCIDENTELLES.

NE PAS MANIPULER LES BANDES LED AVEC LES DOIGTS SANS PROTECTION. UTILISEZ DES GANTS OU UN VÊTEMENT SEC ET PROPRE LORS DE MANIPULATION.

## Consignes de rangement

Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas installé de façon qu'il soit coincé ou contre une arête vive, puis assurez-vous que le cordon d'alimentation soit rangé ou sécurisé afin d'éviter de trébucher ou de s'accrocher pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures.


L'installation et le câblage de la prise électrique doivent respecter les codes du bâtiment locaux et autres règlements applicables pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures aux personnes.

N'essayez pas de câbler les circuits ou les prises vous-mêmes. Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures, utilisez toujours un électricien agréé.

# Schéma du câblage : modèle standard

## AVERTISSEMENT


ÉTEIGNEZ L'APPAREIL COMPLÈTEMENT ET LAISSEZ REFROIDIR AVANT L'ENTRETIEN. SEUL UN TECHNICIEN QUALIFIÉ DOIT ENTREtenir ET RÉPARER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE.

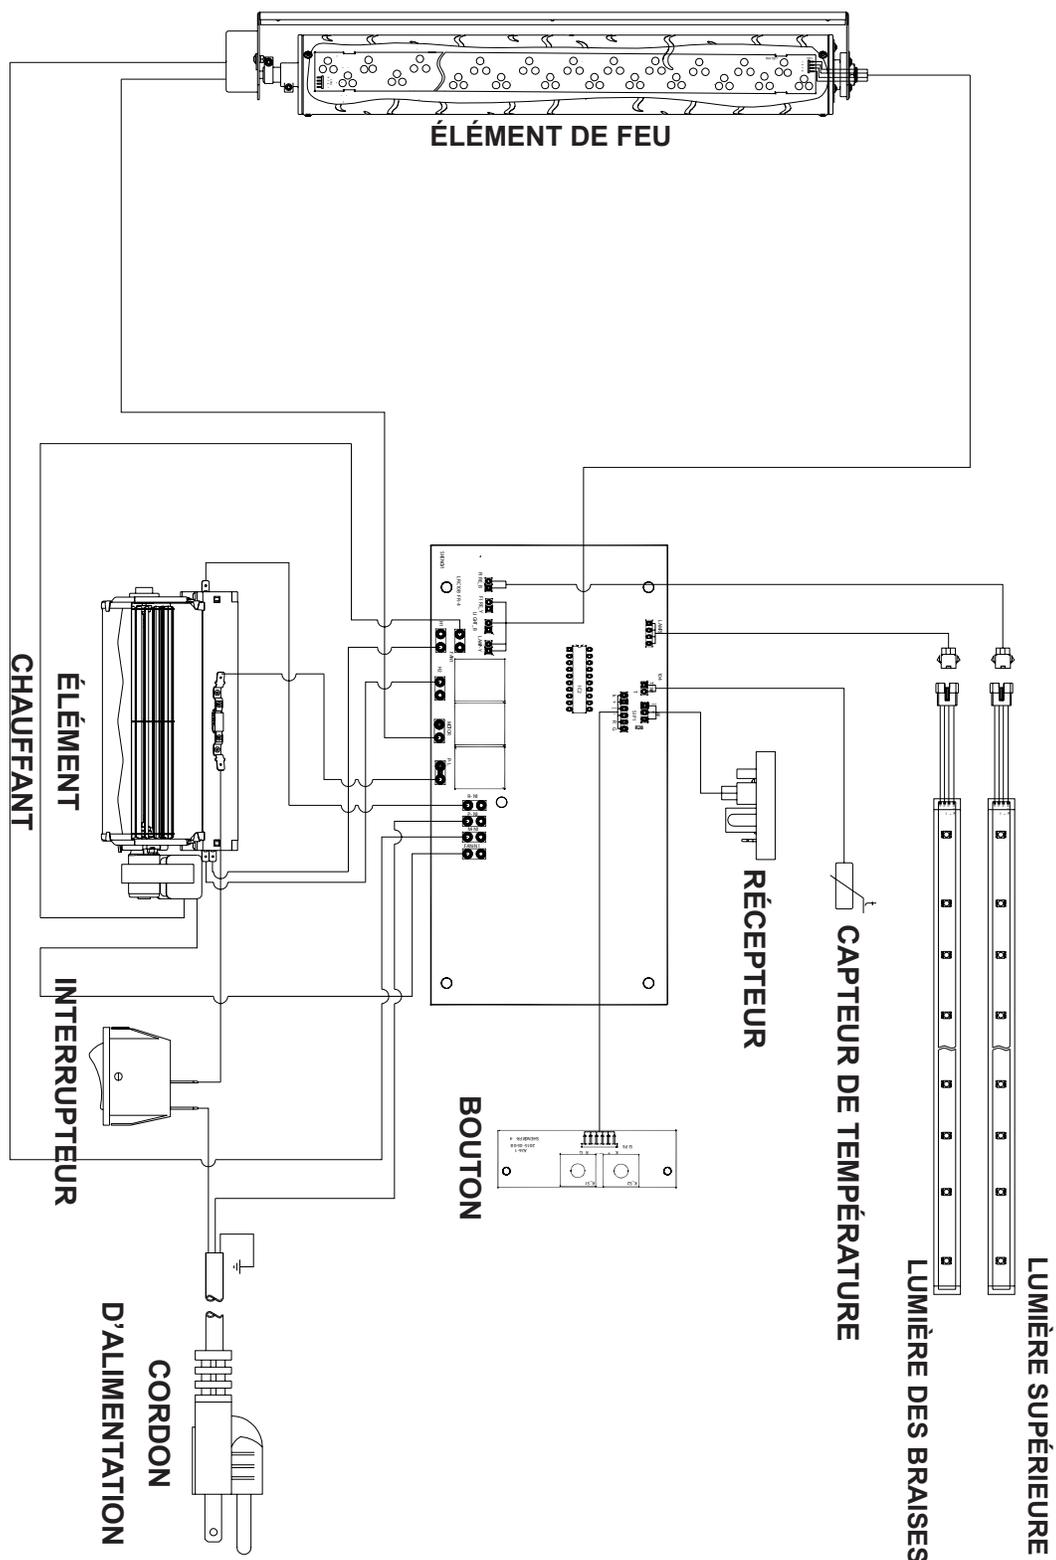

# Schéma du câblage: modèle Bluetooth \*

## AVERTISSEMENT

ÉTEIGNEZ L'APPAREIL COMPLÈTEMENT ET LAISSEZ REFROIDIR AVANT L'ENTRETIEN. SEUL UN TECHNICIEN QUALIFIÉ DOIT ENTREtenir ET RÉPARER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE.

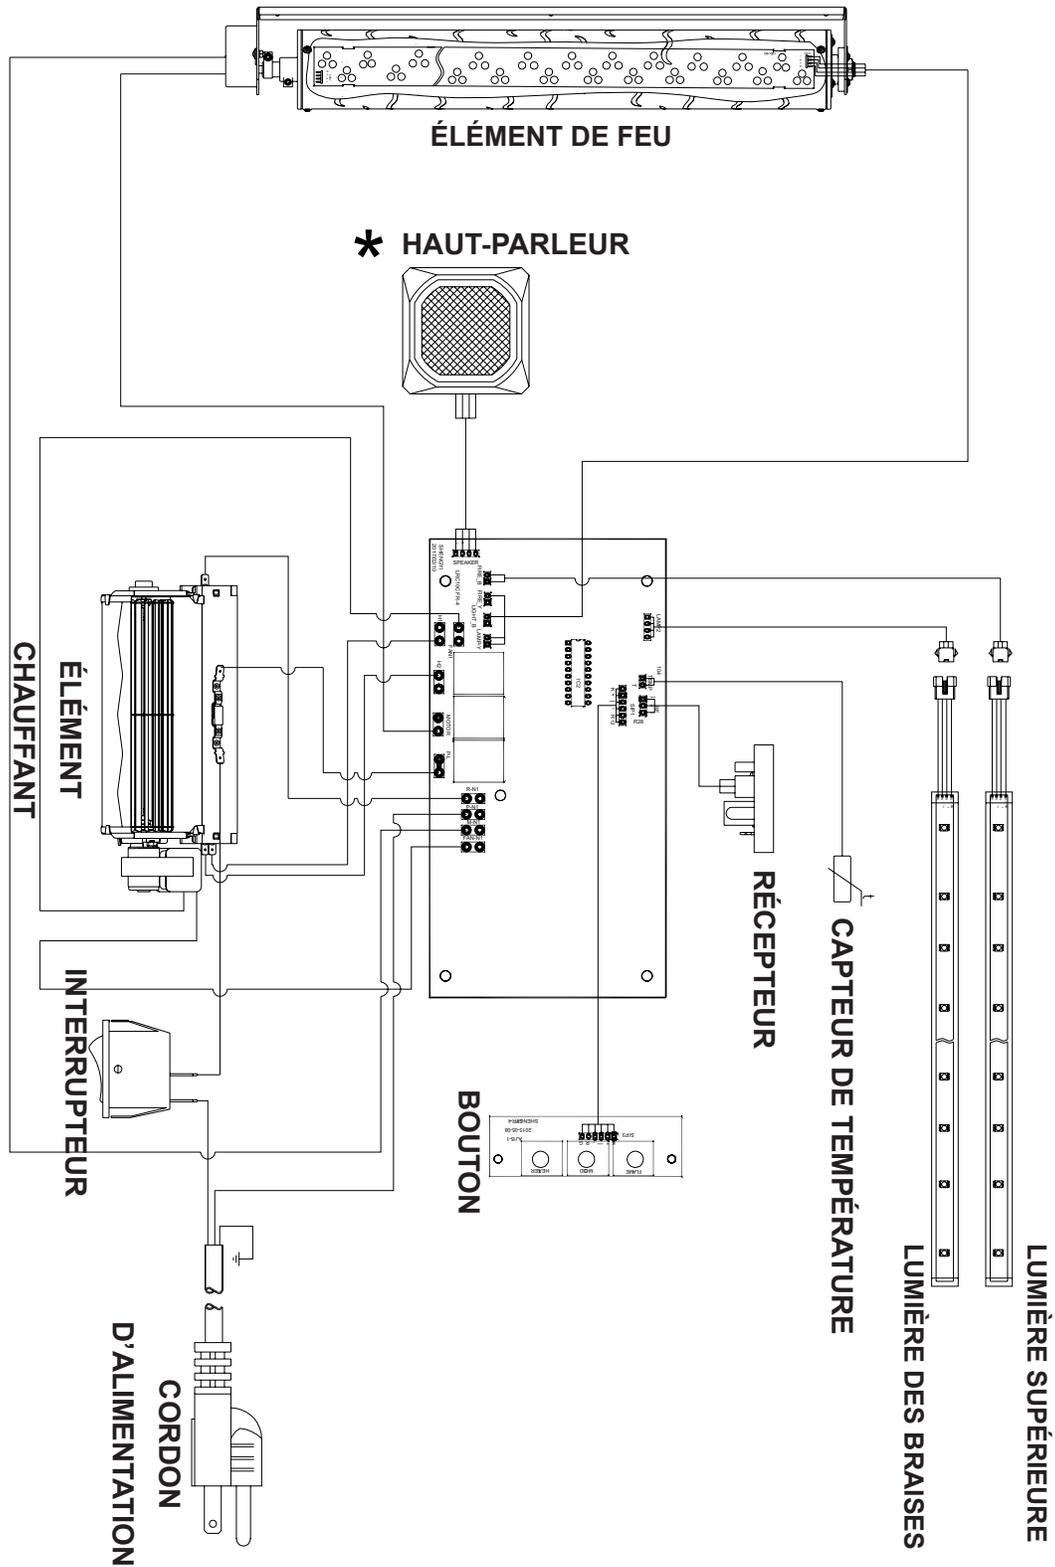

## AVERTISSEMENT

DANS L'INCAPACITÉ À UTILISER LES PIÈCES CONFORMÉMENT À CE MANUEL OU AU NON-RESPECT D'UTILISER SEULEMENT DES PIÈCES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉS AVEC CET APPAREIL PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES OU DES BLESSURES.

Pour commander des pièces, contactez [customercare@jrhome.com](mailto:customercare@jrhome.com)

**POUR LA GARANTIE DES PIÈCES DE RECHANGE, UNE PHOTOCOPIE DE LA FACTURE ORIGINALE DEVRA HONORER LA DEMANDE.**

Lors de la commande des pièces de rechange, toujours donner les informations suivantes :

- Le modèle et le numéro de série de l'appareil
- La date d'installation de l'appareil
- Numéro de la pièce
- Description de la pièce
- Finition


**POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR AGRÉÉ.**

COMPOSANTS					
REF.	KDY50	KDY60	KDY72	KDY88	DESCRIPTION
1	TK50	TK60	TK72	TK88	Kit pour le matériel d'encadrement
2	LRRE50	LRRE50	LRRE50	LRRE50	Extension réglable gauche / droite
3	TBRE50	TBRE60	TBRE72	TBRE88	Extension réglable partie supérieure / inférieure
4	FGL50	FGL60	FGL72	FGL88	Verre avant
5	EBLLS50	EBLLS60	EBLLS72	EBLLS88	Bande de lumière LED pour le lit de braise
6	EBPV50	EBPV60	EBPV72	EBPV88	Plateau du lit de braise
7	MGL50	MGL60	MGL72	MGL88	Verre de la flamme
8	SW	SW	SW	SW	Bouton ON / OFF
9 *	BLSP	BLSP	BLSP	BLSP	Haut-parleur
10	LRC10C	LRC10C	LRC10C	LRC10C	Panneau de contrôle
11	RC18	RC18	RC18	RC8	Récepteur de télécommande
12	R80	R80	R80	R80	Télécommande
13	BHA50	BHA50	BHA50	BHA50	Assemblage du chauffage
14	FDA50	FDA60	FDA72	FDA88	Assemblage de la flamme / tambour rotatif
15	CLLED50	CLLED60	CLLED72	CLLED88	Bande de lumière LED de plafond
16	CEBD50	CEBD50	CEBD50	CEBD50	Panneau de contrôle
17	PWD	PWD	PWD	PWD	Cordon d'alimentation
18	THSR	THSR	THSR	THSR	Capteur de thermostat
19	WMBT50	WMBT50	WMBT72	WMBT72	Support de montage mural
20	SB50	SB50	SB50	SB50	Support latéral
21	CRYS	CRYS	CRYS	CRYS	Cristaux
22	HDSC50	HDSC60	HDSC72	HDSC88	Vis

# Schéma des pièces de rechange

## AVERTISSEMENT

DANS L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PIÈCES CONFORMÉMENT À CE MANUEL OU AU NON-RESPECT D'UTILISER SEULEMENT DES PIÈCES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉS AVEC CET APPAREIL PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES OU DES BLESSURES.

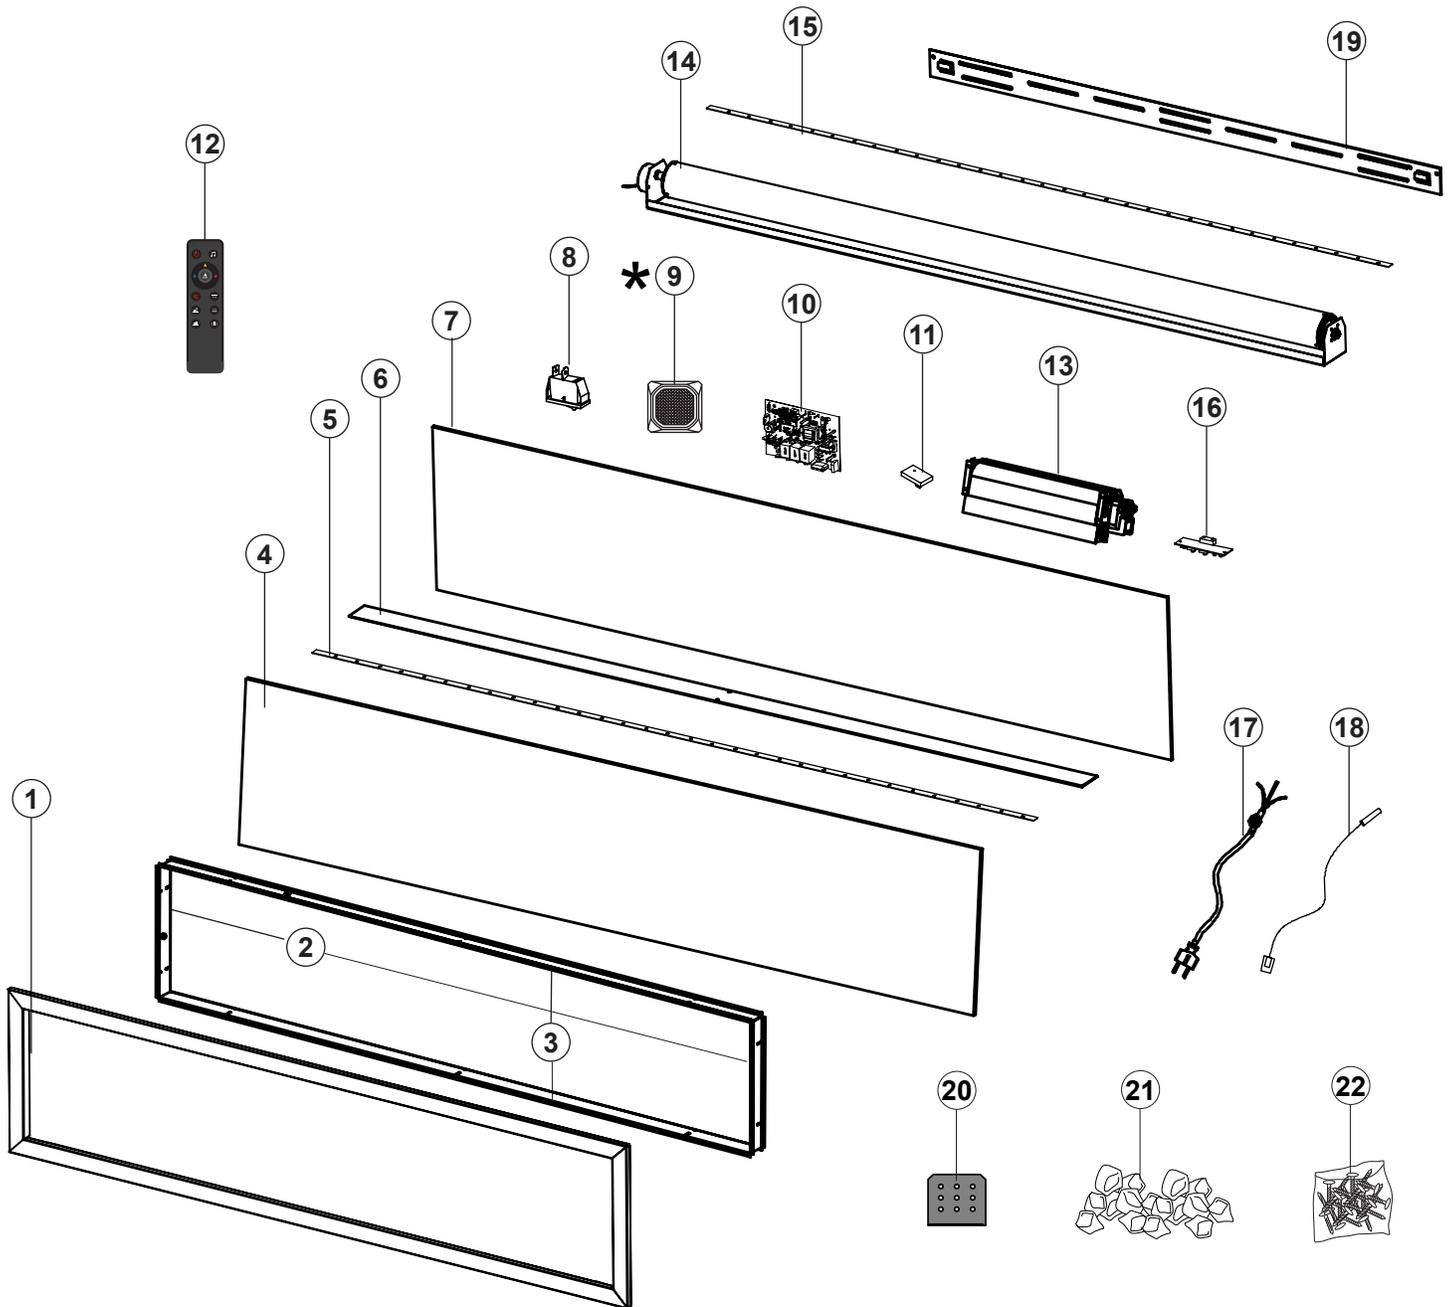

REMARQUE : Des soins doivent être pris lors du démontage et l'élimination de n'importe quel verre brisé ou composants endommagés. N'oubliez pas de passer l'aspirateur sur n'importe quel verre brisé de l'intérieur de l'appareil avant l'utilisation.

## AVERTISSEMENT

ÉTEIGNEZ L'APPAREIL COMPLÈTEMENT ET LAISSEZ REFROIDIR AVANT L'ENTRETIEN. SEUL UN TECHNICIEN QUALIFIÉ DOIT ENTREtenir ET RÉPARER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE.

Symptôme	Problème	Solution à tester
La flamme s'affaiblit ou aucune flamme/braise n'est allumé ou s'affaiblit	Les LED sont brûlées ou défaillantes	Inspectez les LED et remplacez-les si nécessaire
Aucun flux d'air chaud sortant de l'appareil	La température ambiante est supérieure au réglage de l'appareil (s'elle est réglée à la température ambiante)	Réinitialisez le réglage de la température
	L'appareil de chauffage est brûlé	Inspectez l'ensemble brûleur et le chauffage et remplacez-le si nécessaire
L'appareil s'éteint et s'allume pas	L'appareil a surchauffé et l'interrupteur thermique de sécurité s'est déclenché	Débranchez le cordon d'alimentation et laissez-le refroidir pendant 15 minutes, puis branchez le cordon d'alimentation et allumez-le
	Le disjoncteur de la maison s'est déclenché	Réarmez le disjoncteur de la maison
L'appareil ne s'allume pas lorsque le bouton d'alimentation est allumé	L'appareil n'est pas branché dans une prise électrique	Vérifiez la fiche et branchez-la sur une prise de 120V
	L'appareil a surchauffé et l'interrupteur thermique de sécurité s'est déclenché	Débranchez le cordon d'alimentation et laissez-le refroidir pendant 15 minutes, puis branchez le cordon d'alimentation et allumez-le
	La carte du circuit imprimé est brûlée	Inspectez le circuit imprimé et le remplacez-le si nécessaire
La télécommande ne fonctionne pas	Batterie faible	Remplacez les piles de la télécommande
L'appareil de chauffage s'arrête automatiquement	La pièce est trop chaude	L'appareil comporte un thermostat intégré donc il s'arrête automatiquement lorsque la température programmée est atteinte. Il sera aussi allumé automatiquement si la température ambiante est inférieure à la température programmée.
Panneau tactile / la télécommande ne fonctionnent pas	La vitre avant a bougé ou n'est pas fixée correctement	Débranchez l'appareil, si l'appareil est encastré dans le mur, coupez les disjoncteurs de la maison. Assurez-vous que la vitre avant est dans la bonne position et est placée face à l'écran tactile de l'appareil. Après 10 secondes, branchez ou allumez l'appareil pour le réinitialiser.

# IMPORTANT

For questions, concerns or problems with our product please email our customer service department:

**customercare@jrhome.com**

DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

Si vous éprouvez des difficultés, ou si vous avez des questions ou des préoccupations, prière de faire parvenir un courriel à notre Service à la clientèle

**customercare@jrhome.com**

UNE PREUVE D'ACHAT DATÉE EST REQUISE POUR SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE.

## WARRANTY

This product is inspected, tested and carefully packaged to minimize the chance of damage during shipment. If a part (excluding light bulbs, glass and fuses\*) within one year from the date of purchase proves to be defective in material or fabrication under normal use, the part will be repaired or replaced. The Company's obligation under the warranty is to replace or repair defective parts at our discretion. Any expenses or damage resulting from the installation, removal or transportation of the product will be the responsibility of the owner and are not covered by this warranty. The owner assumes all other risks arising from the use or misuse of the product. The warranty will be void if the product damage or failure is deemed by the Company to be caused by accident, alteration, misuse, abuse, incorrect installation or removal, or connection to an incorrect power source by the owner. The Company neither assumes, nor authorizes any person or entity to assume for it any obligation or liability associated with its products. Light bulbs and fuses are not covered under this warranty. If you have any questions regarding the warranty or service, please contact us at **customercare@jrhome.com**

Customer Service:

JR Home Products

Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

Toll Free: 1-800-561-5550

E-mail: **customercare@jrhome.com**

## AVERTISSEMENT

Ce produit a été soigneusement inspecté, testé et emballé afin de minimiser les risques de dommages durant le transport. Si l'une des pièces (à l'exception des ampoules électriques verre et des fusibles\*) s'avère défectueuse au niveau de sa fabrication ou de ses matériaux dans l'année qui suit la date de l'achat, suite à une utilisation normale, la pièce sera réparée ou remplacée. La Compagnie est tenue de réparer ou remplacer les pièces défectueuses, à sa discrétion, en vertu de la garantie. Tout frais ou dommage résultant de l'installation, du démantèlement ou du transport du produit demeure la responsabilité du client et n'est pas couvert par cette garantie. Le client assume tout autre risque résultant de l'utilisation, correcte ou fautive, du produit. La garantie devient nulle si la Compagnie détermine que le dommage ou le mauvais fonctionnement est causé par un accident, une modification, une mauvaise utilisation, un abus, une mauvaise installation ou un mauvais démantèlement ou un branchement à une source électrique inadéquate de la part du client. La Compagnie n'est pas responsable et n'autorise quiconque, personne ou entité légale, à accepter de responsabilité ou obligation en son nom, en rapport avec ses produits. \* Les ampoules électriques et les fusibles ne sont pas couverts par cette garantie. Pour toute question en rapport avec la garantie ou le service, envoyez-nous un courriel à: **customercare@jrhome.com**.

Service à la clientèle :

JR Home Products

Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows BC V3Y 0E2

Toll Free: 1-800-561-5550

E-mail: **customercare@jrhome.com**

**You MUST register your product to receive warranty service.**

**Registration can be completed online at  
www.jrhome.com or by mailing this form.**

**Vous DEVEZ enregistrer votre produit pour vous prévaloir de la garantie.**

**L'enregistrement sera complet une fois que vous  
aurez posté ce formulaire ou s'inscrire en ligne à:**

## Warranty Registration Information Form / Formulaire d'enregistrement de la garantie

Name / Nom: \_\_\_\_\_

Street / Adresse: \_\_\_\_\_

City / Ville: \_\_\_\_\_

Province / Province: \_\_\_\_\_

Postal Code / Code postal: \_\_\_\_\_

Daytime Phone # / No téléphone jour: \_\_\_\_\_

Evening Phone # / No téléphone soir: \_\_\_\_\_

E-Mail Address / Courriel: \_\_\_\_\_

Product/Produit: \_\_\_\_\_

Place of Purchase / Lieu de l'achat: \_\_\_\_\_

Date of Purchase / Date de l'achat: \_\_\_\_\_

Model # / No de modèle: \_\_\_\_\_

Serial # / Numéro de série: \_\_\_\_\_

You MUST register your product to receive warranty service.

For warranty service, contact J&R Home Products at the address, phone numbers listed below within 30 days of purchase. Be sure to have your sales receipt and original date of purchase. All warranty service will be coordinated by J&R Home Products service center.

Vous DEVEZ enregistrer votre produit pour vous prévaloir de la garantie.

Afin de faire valoir la garantie, communiquez avec J&R Home Products à l'adresse et aux numéros indiqués ci-dessous dans les 30 jours suivant la date d'achat. Ayez en main votre reçu et la date d'achat. Toutes les demandes liées aux garanties seront traitées par le centre de service de J&R Home Products.

Please mail to / Veuillez poster le tout à : Parts & Service Department, J&R Home Products Ltd. Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2